

Bedienings- handleiding

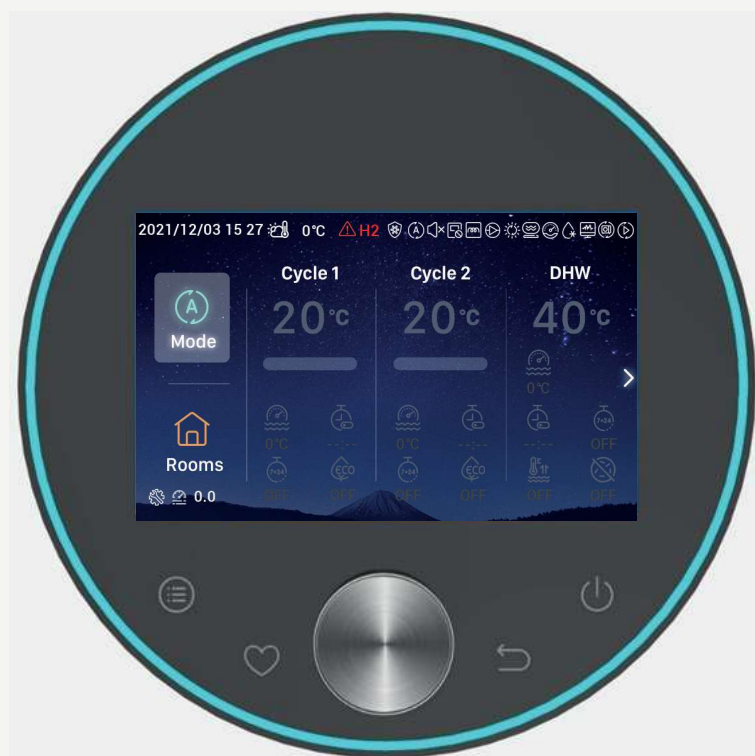
Bedrade afstandsbediening

Inhoud

Dank voor uw aankoop van een Hisense airconditioner!

Lees deze handleiding zorgvuldig voor dat u de bedrade afstandsbediening gaat gebruiken en bewaar het goed.

Raadpleeg uw leverancier of servicecentrum mocht u vragen hebben.



Inleiding	1
Veiligheidssamenvatting	1
Beschrijving	3
Configuratie Opstarten	4
Modus instellen	9
Cyclus-instelling	10
Warm tapwater instellen	14
Zwembad-instelling	16
Kamers-instelling	16
Favoriet	19
Menu-instelling	20
Werksingsgegevens	21
Configuratie	28
Bedieningsinstellingen	54
Over	57
Thema's	58
Zelf-diagnose	60
Andere	63

Inleiding

- Dit is een afstandsbediening voor algemeen gebruik. De functies van dit toestel kunnen alleen worden gebruikt met een airconditioning-systeem. Het is mogelijk dat bepaalde functies die in deze handleiding worden vermeld na aansluiting met bepaalde types airconditioners niet werken. Neem graag contact op met uw distributeur voor meer details.
- Installeer dit product niet in de volgende plaatsen waar toetsen van de afstandsbediening makkelijk defect raken.
 - Plaatsen waar olie (met inbegrip van machine-olie) wordt gespreid; plaatsen met veel damp
 - Plaatsen, zoals warmwaterbronnen, met een hoge concentratie sulfidegassen
 - Plaatsen waar brandbare gassen kunnen ontstaan of circuleren
 - Plaatsen met een hoog zoutgehalte, zoals kustgebieden
 - Plaatsen met een hoge zuurgraad of alkaliniteit.
- Wanneer er medische apparatuur of andere apparatuur wordt gebruikt die elektromagnetische golven produceren dan mag de kant die de elektromagnetische golf overbrengt niet direct gericht zijn op de afstandsbediening, dit kan storingen veroorzaken.

Om mogelijke interferenties van elektromagnetische golven met de afstandsbediening en de daaraan aangesloten units te voorkomen, zet de apparatuur die elektromagnetische golven produceren, zoals radiozenders, minstens 3 meter van het product.

- Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: 0 °C~40 °C.
Omgevingsvochtigheid tijdens gebruik: ≤ RH 90 %.

Betekenis van de symbolen

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Waarschuwing : geeft aan dat er sprake is van een verkeerde bediening, dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. |  | : duidt op andere punten dan Waarschuwing · Let op. |
|  | : duidt een verbod aan. |  | : helpt om de werking te vereenvoudigen. |
|  | : verplichte onderdelen aan en begeleiding voor het gebruik van algemene gebruikers. |  | : geeft een referentie-bladzijde aan. |

Veiligheidssamenvatting

- Lees zorgvuldig deze veiligheidsinstructies voordat u het product gaat gebruiken.
- De punten die in dit hoofdstuk worden geïdentificeerd als [⚠ Waarschuwing] duiden op ernstige gevolgen die kunnen voortvloeien uit een verkeerde bediening. Er wordt belangrijke veiligheidsinformatie gegeven, volg deze goed op!
- Bewaar deze handleiding goed na het lezen, zodat u er te allen tijde naar kunt verwijzen.

Elektrische installatie	
 Waarschuwing	● Vertrouw voor de installatie de verdeler of het professionele installatiepersoneel toe. Een onjuiste installatie door gebruikers zelf kan leiden tot waterlekage, elektrische schokken, brand, vallen van de unit en andere letsels
	● Electriciëns moeten bevoegd zijn voor de installatie. Gelieve gekwalificeerde distributeurs toe te vertrouwen voor de opbouw. Een onjuiste installatie door gebruikers zelf kan leiden tot elektrische schokken, brand en andere ongevallen.

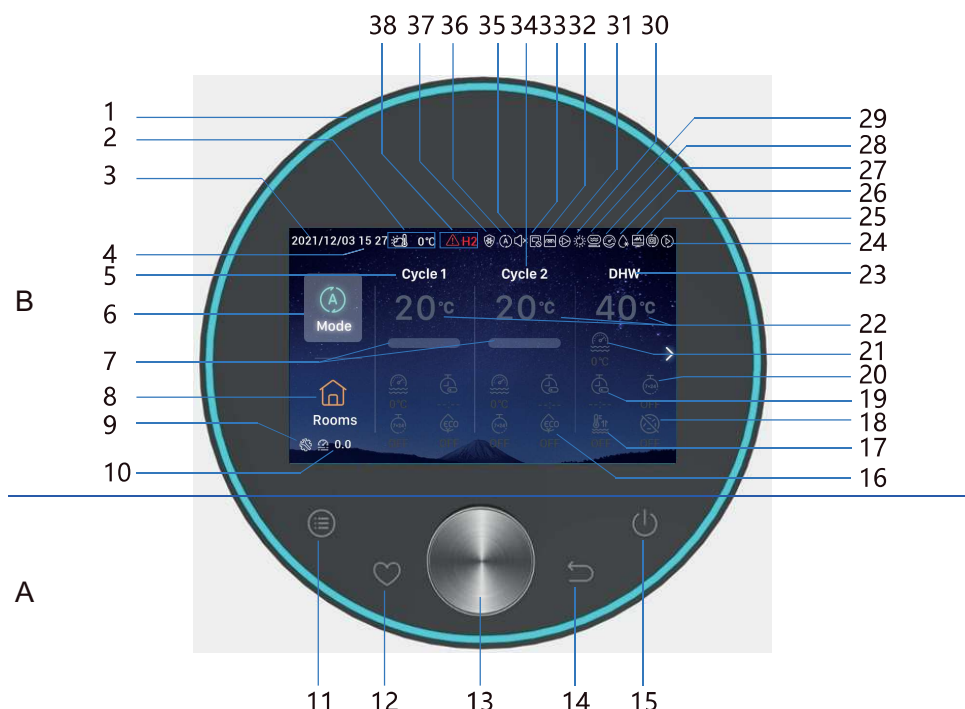
Veiligheidssamenvatting

In bedrijf	
 Waarschuwing	● Bedien de controller niet met natte handen, dit kan tot elektrische schokken leiden. 
	● Schakel de hoofdstroomtoevoer onmiddellijk uit wanneer de veiligheidsvoorziening herhaaldelijk start of wanneer de bedieningstoets niet naar behoren werkt. Wegens een mogelijke elektrische lekkage of overstroom kunnen er ongevallen gebeuren zoals een elektrische schok, een brand of een explosie. Neem contact op met de distributeur of ons aanbevolen servicecentrum. 
	● Vertrouw voor de installatie de verdeler of het professionele installatiepersoneel toe. Een onjuiste installatie door gebruikers zelf kan leiden tot waterlekkage, elektrische schokken, brand, vallen van de unit en andere letsels 

Onderhoud Verplaatsing	
 Waarschuwing	● Neem contact op met de distributeur of ons aanbevolen servicecentrum van de airconditionerunits. Slecht onderhoud of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken, brand en andere ongevallen.
	● Neem contact op met de distributeur of ons aanbevolen servicecentrum voor het onderhoud of de verplaatsing van de bediening. Slecht onderhoud of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken, brand en andere ongevallen.

Overige waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	
 Waarschuwing	● Het is tijdens de onderhoudswerkzaamheden strikt verboden water in het product te gieten. Water in elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok.
	● Wijzig niet zelf de elektrische bedrading zonder toestemming. Dit kan anders ernstige ongevallen veroorzaken.
	● Sluit de stroomtoevoer niet af, minder dan 3 minuten na het indrukken van de toetsen van de bediening. Dit kan namelijk een storing veroorzaken.

Beschrijving



● A Toetsen

- 11 **Menu:** Indrukken om de menu-interface te openen
- 12 **Favoriet:** Snelle toegang tot veelgebruikte functies
- 13 **Mechanische draaiknop:** Draai om de waarde aan te passen of om naar een andere bladzijde te scrollen, indrukken betekent bevestigen.
- 14 **Terug:** Kort indrukken om naar de vorige stap terug te keren, meer dan 3 seconden ingedrukt houden om het alarm op te heffen.
- 15 **Aan/UIT:** Indrukken om AAN of UIT te schakelen
- 11+12 **Installatie- en Onderhoudsmodus - gecombineerde toets:** Indrukken en meer dan 3 seconden ingedrukt houden om de Installatie- en Onderhoudsmodus te openen/sluiten.
- 11+14 **Opstarten - gecombineerde toets:** Indrukken en meer dan 3 seconden ingedrukt houden om op te starten.

● B Weergave

1 Lichtband	17 Impuls TW	28 Weergave van de compressor-werking (gereserveerd)
2 Weergave van de buitenomgevingstemperatuur	18 Anti-legionella warm tapwater	29 Weergave van de boiler-werking
3 Datumweergave	19 Eenmalige timer	30 Weergave van de zonnepaneel-werking
4 Tijdweergave	20 Wekelijkse timer	31 Weergave van de waterpomp-werking
5 Weergave van de cyclus 1-instelling	21 Huidige watertemperatuur	32 Weergave van de watermodule-werking van de elektrische verwarming
6 Modus	22 Watertemperatuur-instelling	33 Weergave van de gecentraliseerde bediening-werking
7 Weergave van de bereikte watertemperatuur	23 Weergave van de instelling van warm tapwater	34 Weergave van de cyclus 2-instelling
8 Kamers	24 Weergave van de proefdraai-werking	35 Weergave van de stille werking
9 Weergave van de installatie- en onderhoudsmodus	25 Weergave van de automatische werking (gereserveerd)	36 Weergave van de werkingsmodus
10 Weergave van de waterdruk	26 Weergave van de energiebewaking-werking	37 Weergave van de antivries-werking
16 ECO	27 Weergave van de ontdooi-werking	38 Alarm en alarmcodes

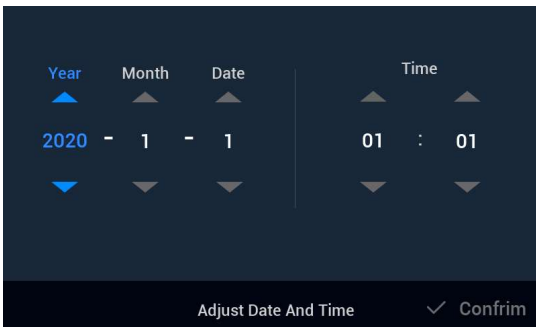
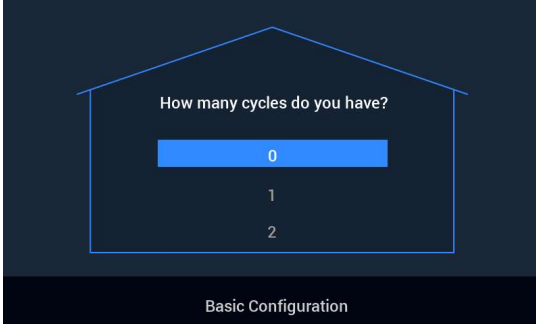
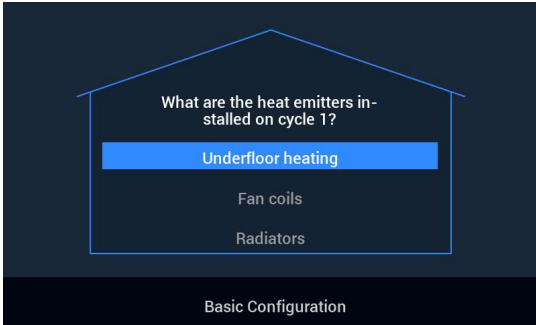


- Druk met uw vingers op de bedieningstoetsen.

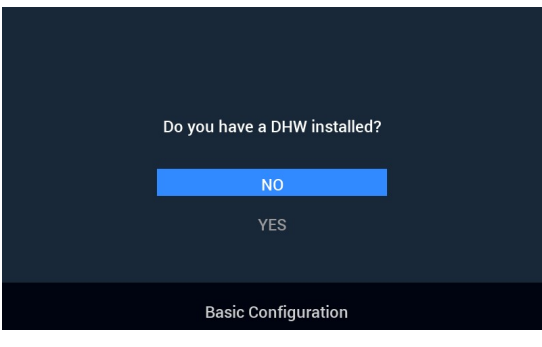
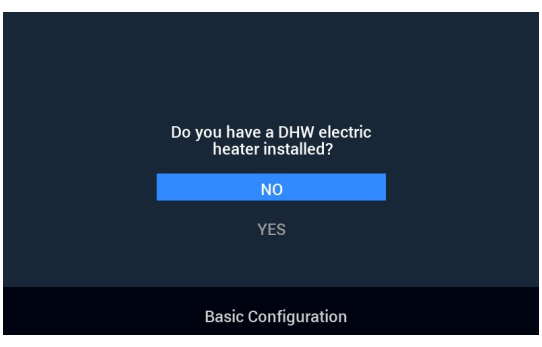
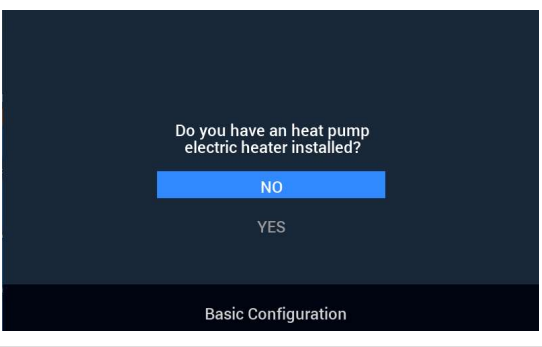
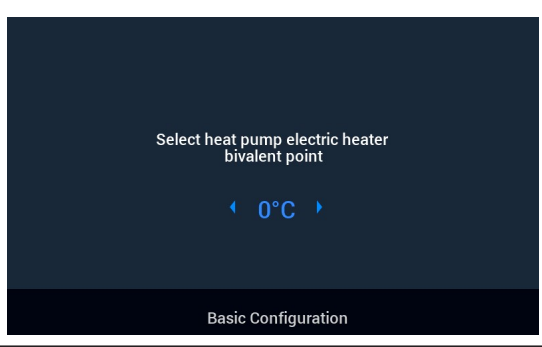
Druk de toetsen niet overdreven hard in.

Configuratie Opstarten

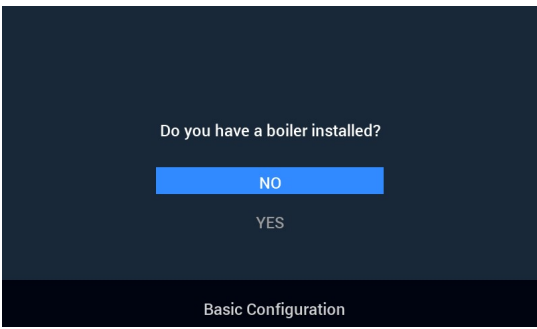
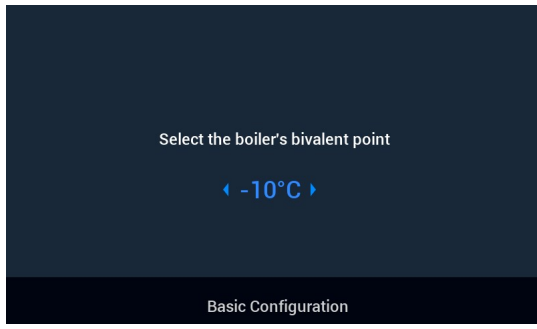
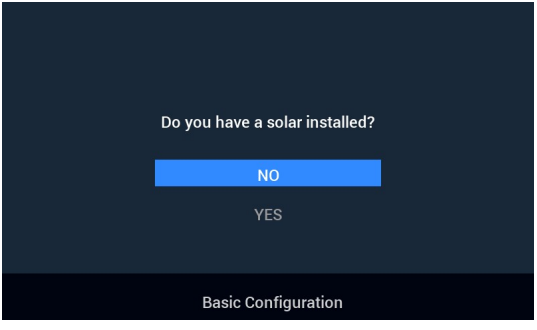
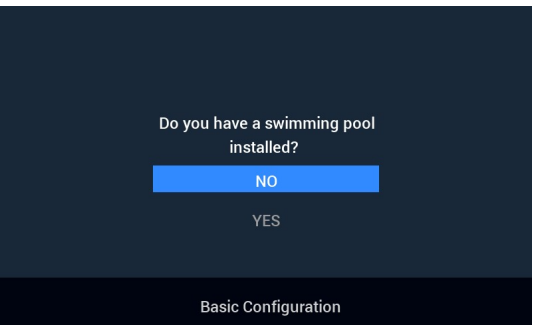
- Wanneer de bediening voor het eerst wordt gebruikt, of nadat deze is opgestart, moeten er opstartconfiguraties worden uitgevoerd.

Opstartconfiguratie stap 1	Taal kiezen	
Opstartconfiguratie stap 2	Stel de systeemtijd in	
Opstartconfiguratie stap 3	Stel het aantal cycli in	
Opstartconfiguratie stap 4	Configureer het type warmtebronnen dat in de cyclus is geïnstalleerd. Wanneer meerdere cycli worden geconfigureerd, dan moet elke cyclus worden geconfigureerd met zijn eigen warmtebron.	

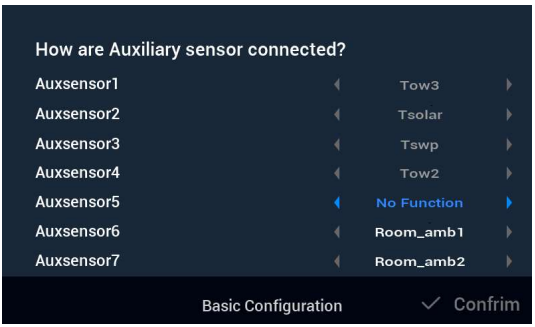
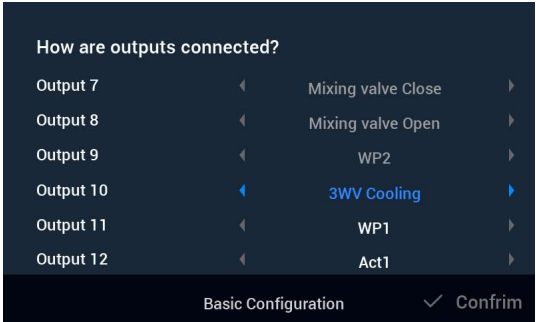
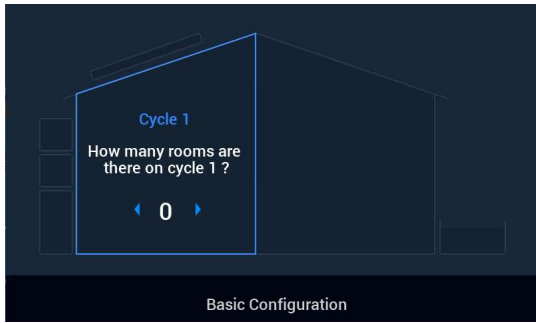
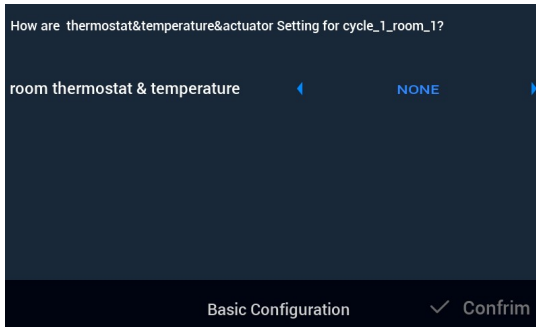
Configuratie Opstarten

Opstartconfiguratie stap 5	Zowel als warm tapwater geïnstalleerd is of niet	
Opstartconfiguratie stap 6	Zowel als elektrische warmwaterboiler geïnstalleerd is of niet	
Opstartconfiguratie stap 7	Of een elektrische verwarming voor de warmtepomp geïnstalleerd is of niet	
Opstartconfiguratie stap 8	Kies een bivalentiepunt voor de elektrische verwarming van de warmtepomp	

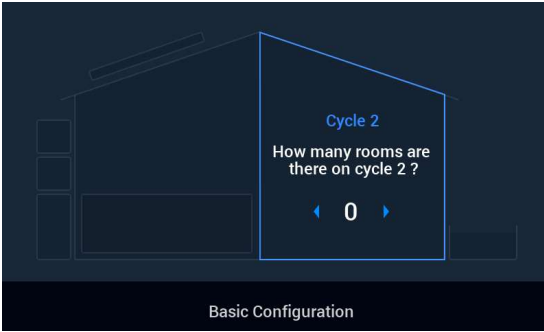
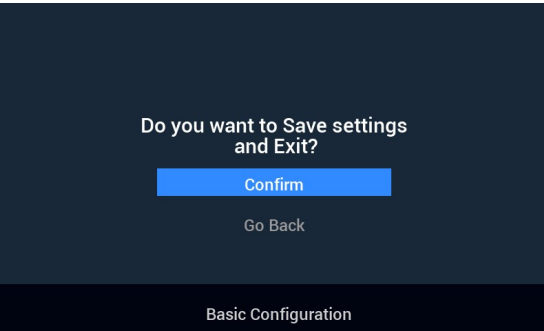
Configuratie Opstarten

Opstartconfiguratie stap 9	Of een boiler geïnstalleerd is of niet	
Opstartconfiguratie stap 10	Kies het bivalentiepunt van de boiler	
Opstartconfiguratie stap 11	Of een zonnepaneel geïnstalleerd is of niet	
Opstartconfiguratie stap 12	Of een zwembad geïnstalleerd is of niet	

Configuratie Opstarten

Opstartconfiguratie stap 13	Hulpsensor instellen	
Opstartconfiguratie stap 14	Uitgangen instellen	
Opstartconfiguratie stap 15	Cyclus 1 configuratie van de kamerinformatie	
Opstartconfiguratie stap 16	Kamerthermostaat en -temperatuur en kamer-actuator instellen voor de kamers die onder Cyclus 1 vallen	

Configuratie Opstarten

Opstartconfiguratie stap 17	Cyclus 2 configuratie van de kamerinformatie	
Opstartconfiguratie stap 18	Kamerthermostaat en -temperatuur en kamer-actuator instellen voor de kamers die onder Cyclus 2 vallen.	
Opstartconfiguratie stap 19	- Bevestig de informatie over de opstartconfiguratie. - Selecteer Confirm, ga daarna naar de hoofdinterface om de opstartconfiguratie te voltooien.	

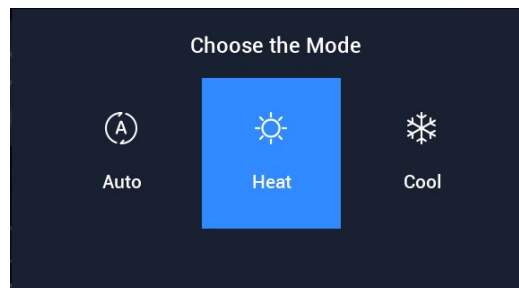
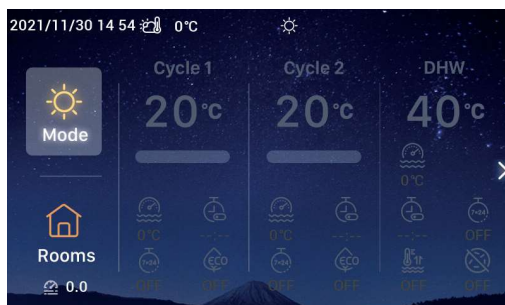


Opmerking: De werkelijke weergave van de interface wordt bepaald door de opstartconfiguraties. Omdat de opstartconfiguraties van elkaar verschillen, verschilt de werkelijke weergave ook.

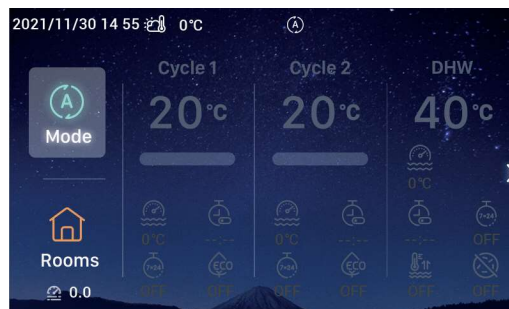
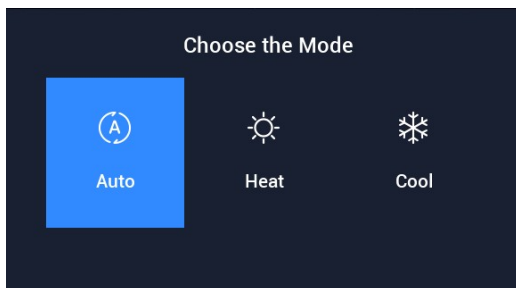
Modus instellen

- Opmerking: De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld wanneer de toets voor de eerste keer wordt ingedrukt, en de toets kan alleen effectief worden bediend wanneer de achtergrondverlichting is ingeschakeld.

Modus instellen



- ① Draai onder de hoofdinterface aan de mechanische knop om  te selecteren (Moduspictogram licht op);
- ② Druk op de mechanische knop om Interfacemodus kiezen te openen.

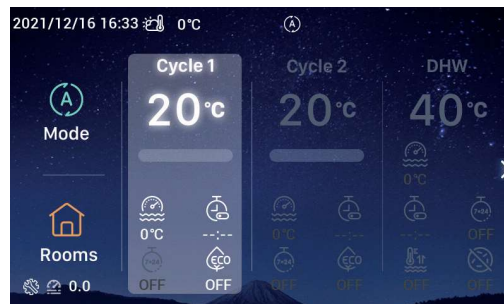
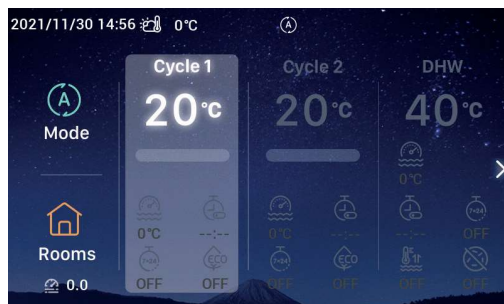


- ① Draai de mechanische knop om de in te stellen modus (Auto-Verwarming -Koelen) te selecteren, druk op de mechanische knop om te bevestigen en keer terug naar de hoofdinterface.
- ② Druk op  om de huidige procedure te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

Cyclus-instelling

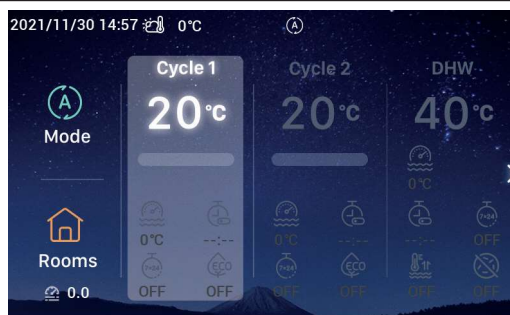
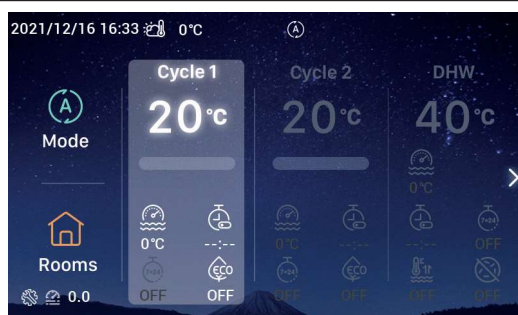
- Opmerking: De cyclus-instelling houdt de instelling van Cyclus 1 en 2 in, deze delen dezelfde functies, instellingen en bedieningsmodi. Neem de instelling van Cyclus 1 als voorbeeld.

Starten



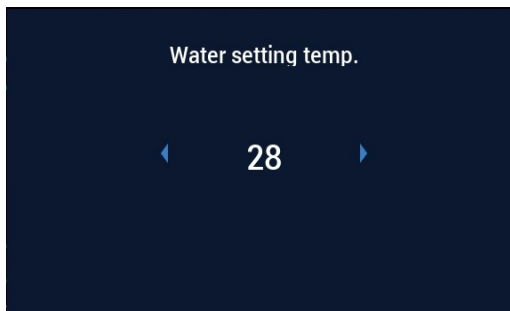
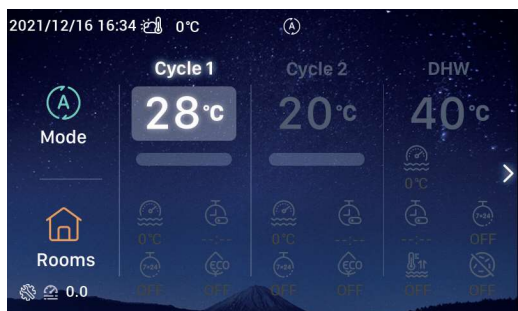
- ① Om te stoppen, draai onder de hoofdinterface aan de mechanische knop om **Cycle 1** te selecteren (Cyclus 1-pictogram licht op);
- ② Druk op , Cyclus 1 begint te werken, het pictogram van Cyclus 1 en de lichtband lichten op.

Stoppen



- ① Om te werking, draai onder de hoofdinterface aan de mechanische knop om **Cycle 1** te selecteren (Cyclus 1-pictogram licht op);
- ② Druk op , Cyclus 1 stopt, het pictogram van Cyclus 1 wordt grijs en alle kamers onder Cyclus 1 stoppen.

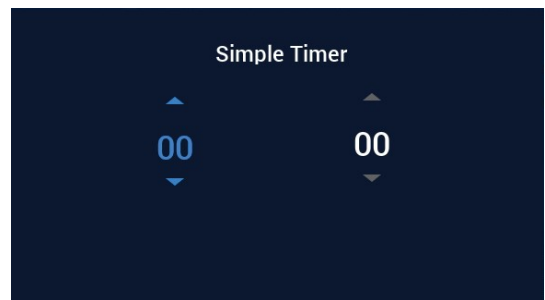
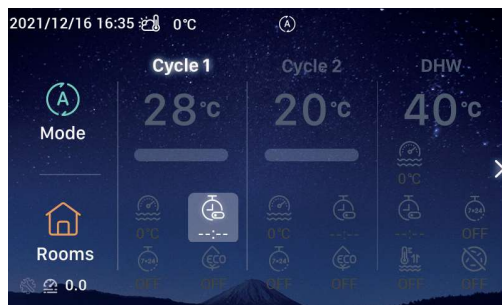
Watertemperatuur-instelling



- ① Draai onder de hoofdinterface aan de mechanische knop om **Cycle 1** te selecteren en druk op de mechanische knop om Cyclus 1 te openen;
- ② Selecteer het pictogram van de watertemperatuur-instelling **28°C** (het pictogram van de watertemperatuur-instelling gaat knipperen) en druk nogmaals op de mechanische knop om de interface van de watertemperatuur-instelling te openen;
- ③ Draai de mechanische knop naar links “-” of naar rechts “+” om de temperatuur aan te passen en druk op de mechanische knop om te bevestigen en keer terug naar de hoofdinterface.
- ④ Onder de watertemperatuur-instelling-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

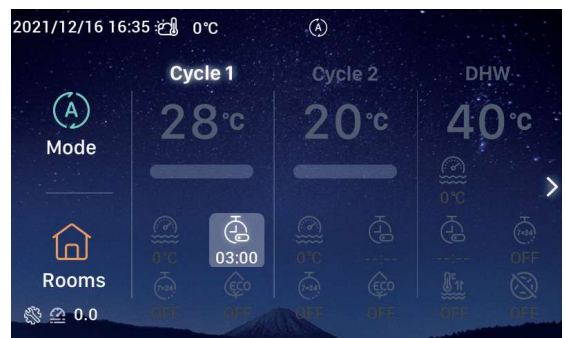
Cyclus-instelling

Timer AAN

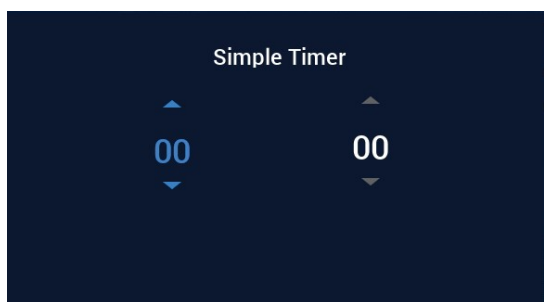
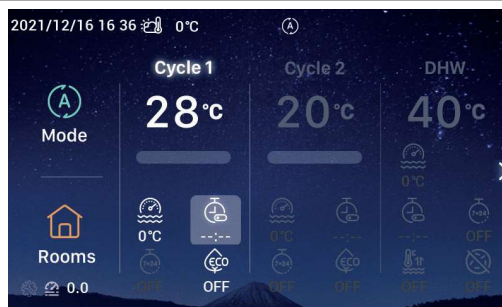


- ① Als Cyclus 1 wordt gestopt, nadat u Cyclus 1 hebt geopend, draai de mechanische knop om  te selecteren (Timerpictogram knippert);
- ② Druk op de mechanische knop om Enkelvoudige Timer-interface te openen (uren: minuten);
- ③ Draai de mechanische knop naar links “-” of naar rechts “+” om de uren in te stellen, nadat dit is voltooid, druk op de mechanische knop om de minuten in te stellen, en wanneer dit ook is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om de timer te starten; keer daarna terug naar de hoofdinterface.
- ④ Op de Enkelvoudige Timer-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

Wanneer de Timer AAN succesvol is ingesteld, wordt de resterende tijd weergegeven onder het Timerpictogram op de hoofdinterface.



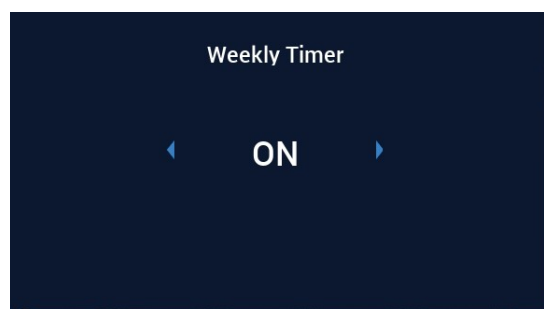
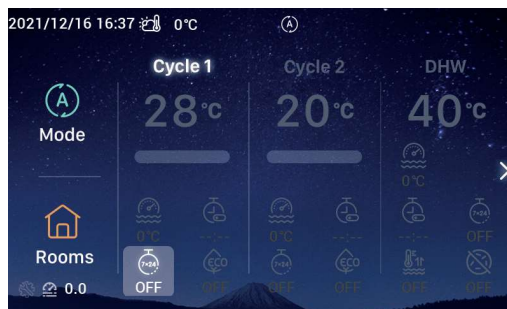
Timer UIT



Timer UIT instellen wanneer Cyclus 1 in bedrijf is, gebeurt op dezelfde wijze als Timer AAN.

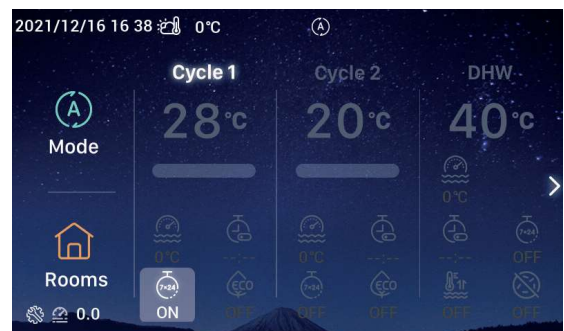
Cyclus-instelling

Wekelijkse Timer AAN

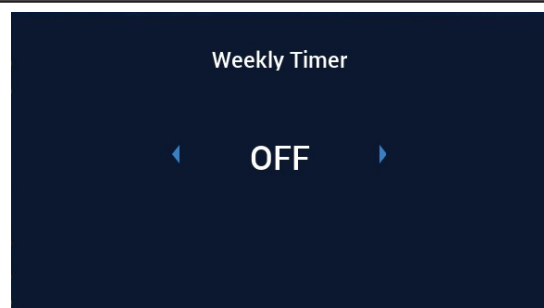
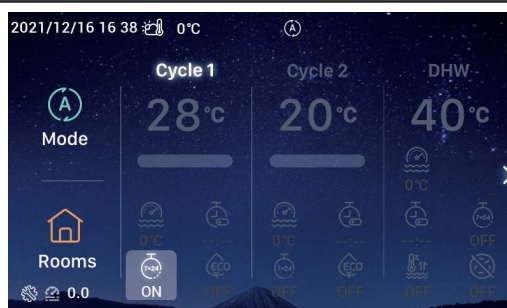


- ① Voor het instellen van de systeemtijd, raadpleeg Datum- en Tijdconfiguratie op pagina 55 voor meer informatie.
- ② Voor het instellen van de Wekelijkse Timer-parameter voor Cyclus 1, raadpleeg de Wekelijkse Timer-configuratie op pagina 38 voor meer informatie.
- ③ Om de Configuratie van Alle Timers op Actief in te stellen, raadpleeg Configuratie Alle Timers op pagina 40 voor meer informatie.
- ④ Nadat Cyclus 1 is geopend, draai de mechanische knop om  te selecteren (Wekelijkse Timer-pictogram knippert).
- ⑤ Draai de mechanische knop om de Wekelijkse Timer-interface te openen, druk op de mechanische knop om AAN te kiezen en druk op de mechanische knop om de Wekelijkse Timer te starten, en keer terug naar de hoofdinterface.
- ⑥ Op de Wekelijkse Timer-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

Wanneer de Wekelijkse Timer AAN succesvol is ingesteld, wordt AAN weergegeven onder het Wekelijkse Timer-pictogram op de hoofdinterface.



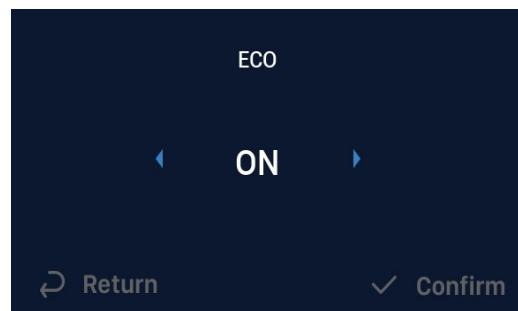
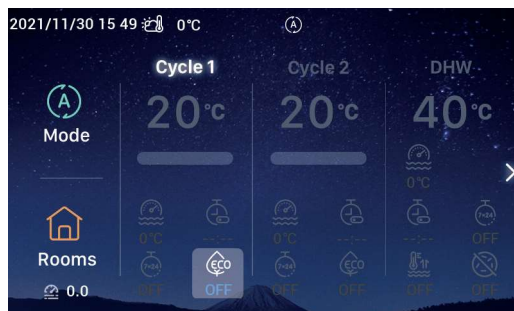
Wekelijkse Timer UIT



De stappen voor het instellen van de Wekelijkse Timer UIT van Cyclus 1 zijn dezelfde als die van Wekelijkse Timer AAN. Nadat de Wekelijkse Timer UIT succesvol is ingesteld, wordt UIT weergegeven onder het Wekelijkse Timer-pictogram op de hoofdinterface.

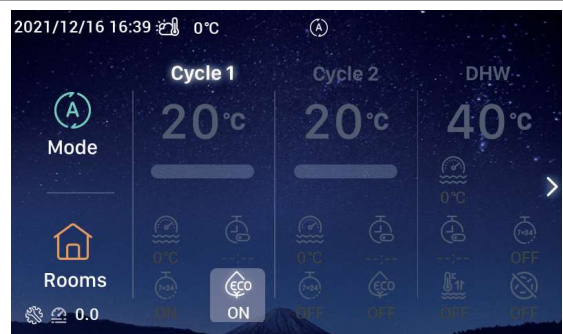
Cyclus-instelling

ECO AAN

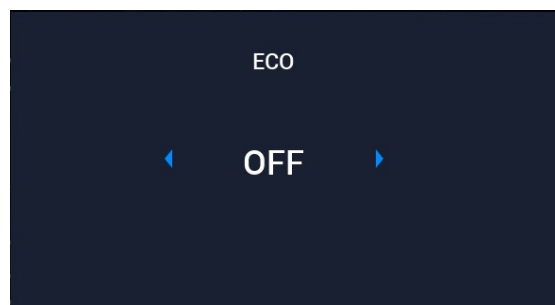


- ① Nadat Cyclus 1 is geopend, draai de mechanische knop om  te selecteren (ECO pictogram knippert).
- ② Druk op de mechanische knop om de ECO-interface te openen, draai aan de mechanische knop om AAN te kiezen en druk op de mechanische knop om ECO in te schakelen, en keer terug naar de hoofdinterface.
- ③ Op de ECO-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

Wanneer ECO is ingesteld op AAN, wordt AAN weergegeven onder het ECO-pictogram op de hoofdinterface.



ECO UIT

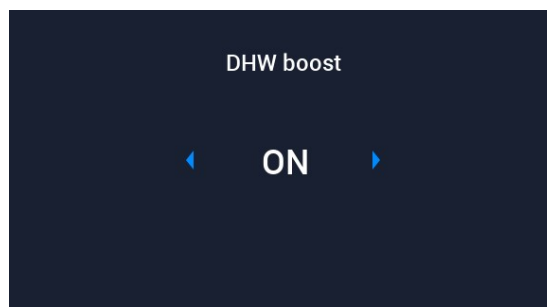
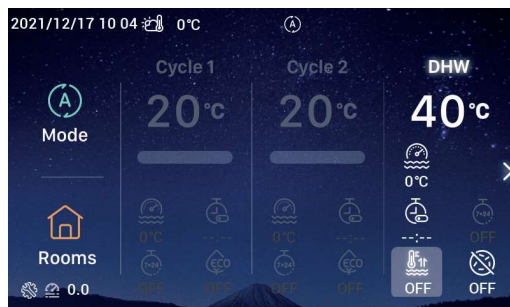


De stappen voor het instellen van de ECO UIT van Cyclus 1 zijn dezelfde als die van ECO AAN. Nadat de ECO UIT succesvol is ingesteld, wordt UIT weergegeven onder het ECO-pictogram op de hoofdinterface.

Warm tapwater instellen

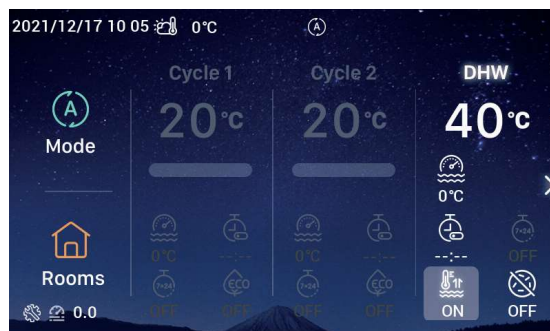
- Opmerking: De stappen voor het instellen van warm tapwater Starten en Stoppen, Watertemperatuur-instelling, Timer AAN en UIT, en Wekelijkse Timer AAN en UIT zijn dezelfde als die van Cyclus.

Impuls voor warm tapwater AAN

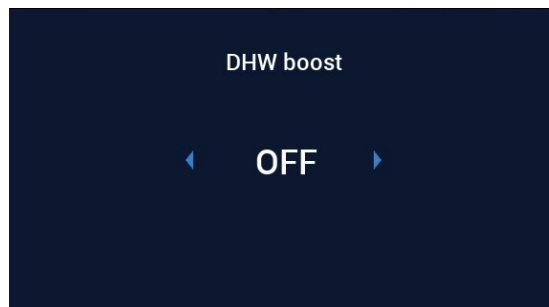
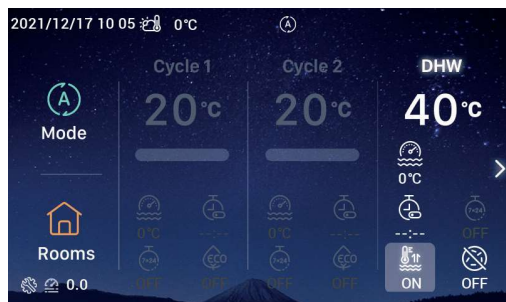


- ① Als Warm Tapwater in bedrijf is, nadat u DHW hebt geopend, draai de mechanische knop om  te selecteren (Impuls DHW pictogram knippert).
- ② Druk op de mechanische knop om de Impuls DHW-interface te openen, draai aan op de mechanische knop om AAN te kiezen en druk op de mechanische knop om Impuls DHW in te schakelen, en keer terug naar de hoofdinterface.
- ③ Op de Impuls DHW-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

Nadat de Impuls DHW AAN succesvol is ingesteld, wordt AAN weergegeven onder het Impuls DHW-pictogram op de hoofdinterface.



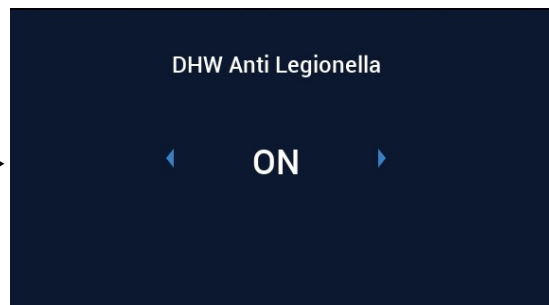
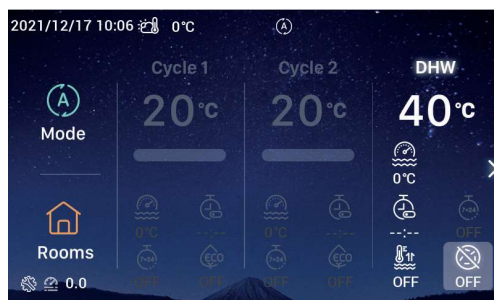
Impuls Warm tapwater UIT



De stappen voor het instellen van de Impuls DHW UIT zijn dezelfde als die van Impuls DHW AAN. Nadat de Impuls DHW UIT succesvol is ingesteld, wordt UIT weergegeven onder het Impuls DHW-pictogram op de hoofdinterface.

Warm tapwater instellen

Anti- legionella warm tapwater AAN

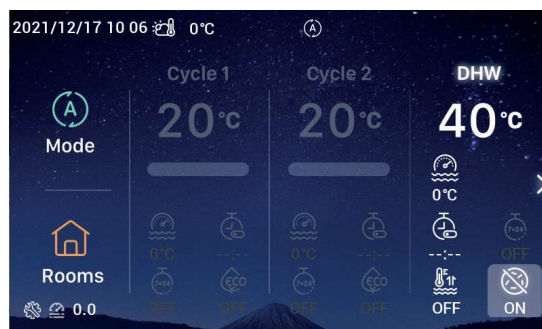


- ① Als Warm Tapwater in bedrijf is, nadat u DHW hebt geopend, draai de mechanische knop om  te selecteren (Anti-legionella pictogram knippert).
- ② Druk op de mechanische knop om de DHW Anti-legionella interface te openen, draai aan de mechanische knop om AAN te kiezen en druk op de mechanische knop om DHW Anti-legionella in te schakelen, en keer terug naar de hoofdinterface.
- ③ Op de DHW Anti-legionella interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface.

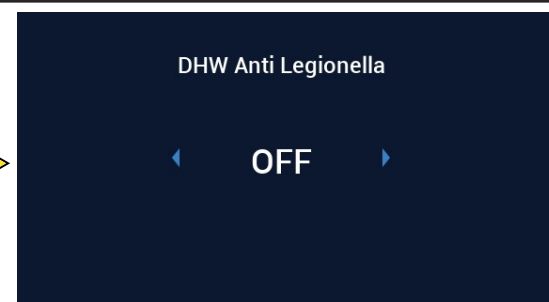
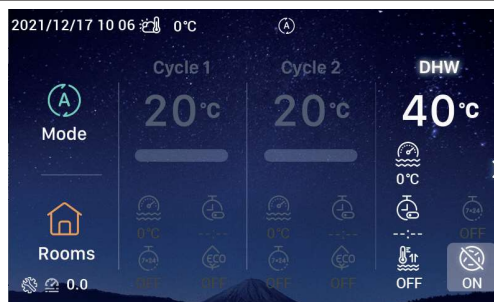
Wanneer de Anti-legionella AAN succesvol is ingesteld, wordt AAN weergegeven onder het Anti-legionella pictogram op de hoofdinterface.

Wanneer de Anti-legionella warm tapwater 60 minuten in bedrijf is plus de Tijdsduur (in minuten) voor het instellen, dan stop het Anti-legionella warm tapwater automatisch.

De Tijdsduur wordt ingesteld in Configuratie → Hulpfunctie → Anti-legionella warm tapwater.



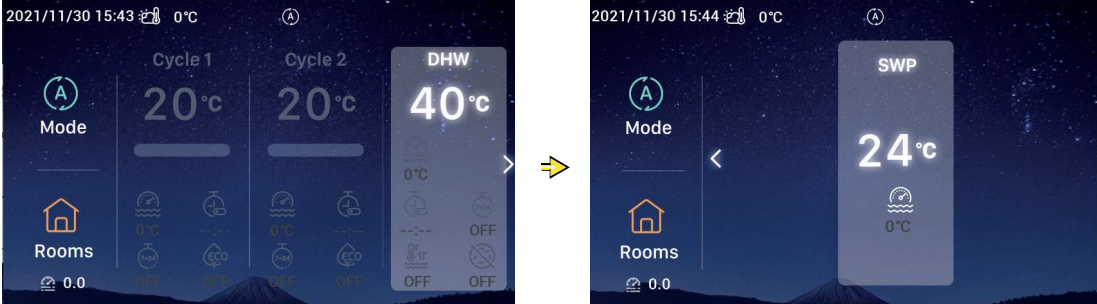
Anti- legionella warm tapwater UIT



De stappen voor het instellen van Anti-legionella warm tapwater (DHW) UIT zijn dezelfde als die van Anti-legionella warm tapwater (DHW) AAN, en wanneer Anti-legionella warm tapwater (DHW) UIT succesvol is ingesteld, verschijnt UIT onder het DHW Anti-legionella pictogram op de hoofdinterface.

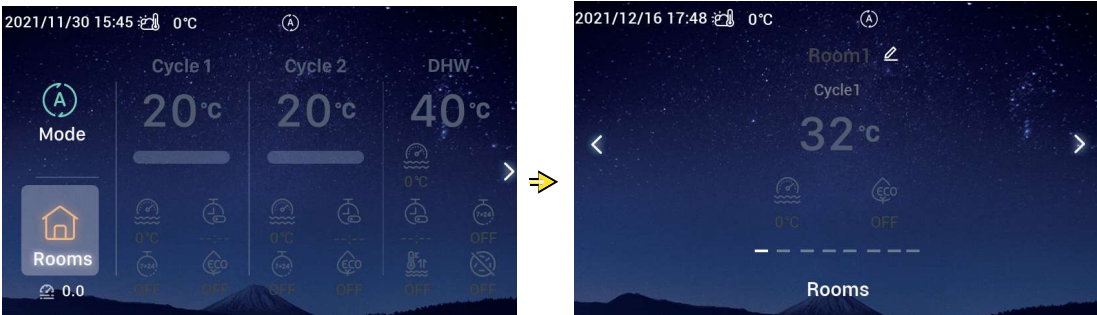
Zwembad-instelling

- Opmerking: De stappen voor het instellen van Zwembad (SWP) Start en Stop en Watertemperatuur-instelling zijn dezelfde als die van de Cyclus-instelling.

Interface Zwembad Instellen openen	
	① Draai onder de hoofdinterface de mechanische knop naar DHW en blijf aan de mechanische knop draaien om de interface van het Zwembad te openen.

Kamers-instelling

- Opmerking: De interface voor het instellen van de Kamers geeft instellingen weer voor maximaal 8 kamers, en de stappen om elke kamer in te stellen zijn dezelfde. Hieronder een voorbeeld voor het instellen van Kamer 1.

Interface Kamers Instellen openen	
	① Draai onder de hoofdinterface aan de mechanische knop om  te selecteren (Kamerpictogram licht op); ② Druk op de mechanische knop om Interface Kamers instellen te openen.

Kamers AAN	① Als Kamer 1 wordt gestopt, nadat u de Kamers-interface hebt geopend, draai de mechanische knop om Kamer 1 te selecteren; ② Druk op , Kamer 1 en het pictogram onder Kamer 1 licht op, de lichtband gaat branden en de Cyclus waarin Kamer 1 zich bevindt begint te werken.
------------------------------	---



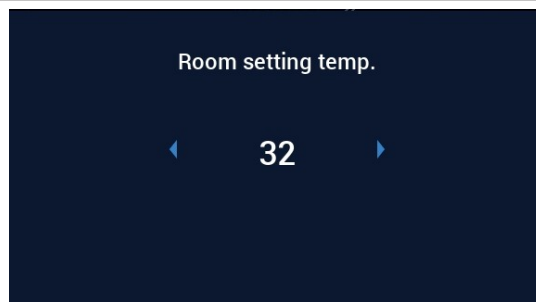
Kamers-instelling

Kamers UIT

- ① Als Kamer 1 in bedrijf is, nadat u de Kamers-interface hebt geopend, draai de mechanische knop om Kamer 1 te selecteren;
- ② Druk op , Kamer 1 en het pictogram onder Kamer 1 wordt grijs.

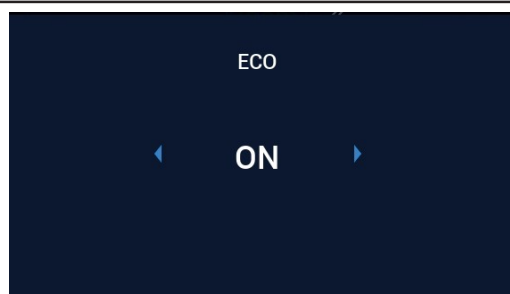
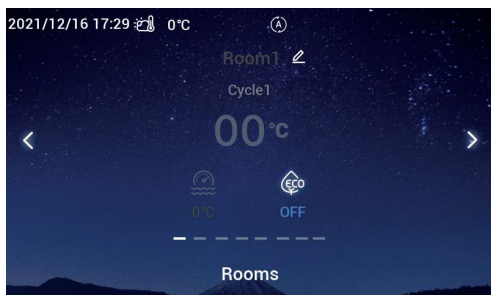


Kamertem- peratuur- instelling



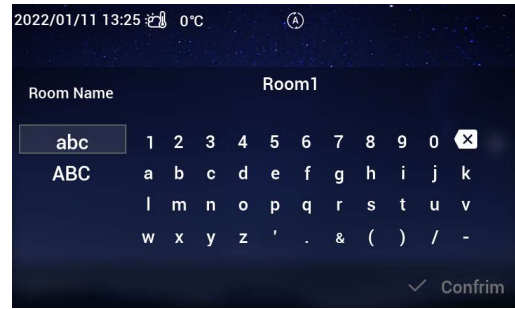
- ① Nadat u de Kamers-interface hebt geopend, draai de mechanische knop om Kamer 1 te selecteren;
- ② Druk op de mechanische knop om Kamer 1 te openen en draai de mechanische knop om het pictogram van Kamertemperatuur-instelling te selecteren (Kamertemperatuur-instelling pictogram knippert);
- ③ Druk nogmaals op de mechanische knop om de interface van de Kamertemperatuur-instelling te openen en draai de mechanische knop om de temperatuur aan te passen. Druk op de mechanische knop om te bevestigen en keer terug naar de Kamers-interface.
- ④ Op de Kamertemperatuur-instelling-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Kamers-interface.

ECO AAN



- ① Nadat u de Kamers-interface hebt geopend, draai de mechanische knop om Kamer 1 te selecteren;
- ② Druk op de mechanische knop om Kamer 1 te openen en draai de mechanische knop om  te selecteren (ECO-pictogram knippert);
- ② Druk nogmaals op de mechanische knop om de ECO-interface te openen, draai de mechanische knop om AAN te kiezen en druk op de mechanische knop om te bevestigen en keer terug naar de Kamers-interface.
- ④ Op de ECO-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Kamers-interface.

Kamers-instelling

ECO AAN	Nadat de ECO AAN succesvol is ingesteld, wordt AAN weergegeven onder het ECO-pictogram op de Kamers-interface.	
ECO UIT		 De stappen voor het instellen van Kamer 1 ECO UIT zijn dezelfde als die van Kamer 1 ECO AAN, en nadat ECO UIT succesvol is ingesteld, verschijnt UIT onder het ECO-pictogram op de Kamers-interface.
Kamer-naam instellen		 - Nadat u de Kamers-interface hebt geopend, draai de mechanische knop om Kamer 1 te selecteren; - Druk op de mechanische knop om Kamer 1 te openen en draai de mechanische knop om Room1 te selecteren; - Druk nogmaals op de mechanische knop om de KAMERNAAM-instelling-interface te openen en draai de mechanische knop om X te selecteren en druk op de mechanische knop om te wissen. Draai de mechanische knop om de letter te kiezen en druk op de mechanische knop om de letter in te voeren; Druk op de AAN/UIT knop om wijziging te bevestigen zodra de wijziging is voltooid en keer terug naar de Kamers-interface. - Op de KAMERNAAM-instelling-interface, druk op ↩ om de wijziging te annuleren en keer terug naar de Kamers-interface.

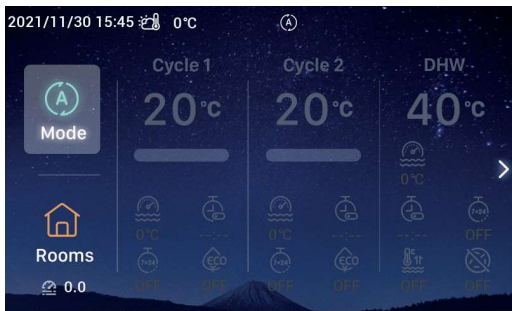
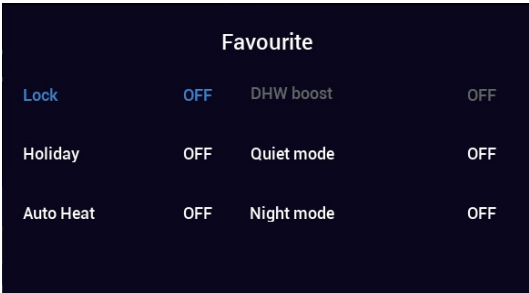
Kamers-instelling

Kamer-naam instellen	Wanneer de Kamernaam succesvol is gewijzigd, verschijnt de gewijzigde Kamernaam op de Kamers-interface.	
-----------------------------	---	--

Favoriet

- Favoriet: Snelle toegang voor het instellen van de volgende functies

Weergegeven	Functie
Vergrendelen	Scherm vergrendelen
Impuls TW	Impuls TW Aan/Uit schakelen
Vakantie	Schakel de Vakantiemodus Aan/Uit, raadpleeg P35 voor het instellen van de vakantieparameters
Stille modus	Stille modus Aan/Uit schakelen
Automatische Verwarming	Aan/Uit schakelen Automatische Verwarming
Nachtmodus	Nachtmodus Aan/Uit schakelen

Favorieten-Interface openen	  ① Druk vanuit de hoofdinterface op  om uw Favorieten-interface te openen. ② Op de Favorieten-interface, druk op  om terug te keren naar de hoofdinterface.
------------------------------------	--

Favoriet

Vergrendelen Instellen

① Draai de mechanische knop om Vergrendelen te selecteren;

② Druk op de mechanische knop om Vergrendelen-instelling te openen (Vergrendelen-parameter knippert)

③ Draai de mechanische knop om de Vergrendelen-parameters te wijzigen: AAN/UIT, druk nogmaals op de mechanische knop om de Vergrendelen-parameters op te slaan.

● Wanneer Vergrendelen is ingesteld op AAN, wordt de interface-weergave automatisch uitgeschakeld, open de Favorieten-interface nogmaals, en Vergrendelen geeft UIT weer.

Favourite

Lock

ON

DHW boost

OFF

Holiday

OFF

Quiet mode

OFF

Auto Heat

OFF

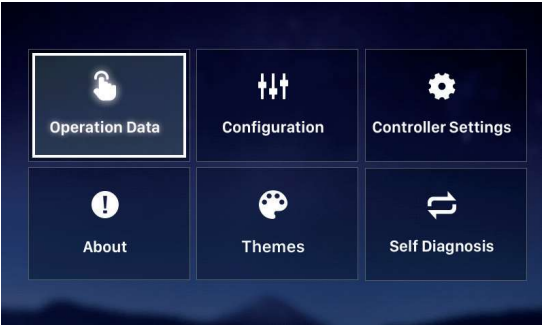
Night mode

OFF

- De stappen voor het instellen van Impuls TW, Vakantie, Stille modus, Automatische Verwarming en Nachtmodus zijn dezelfde als die van Vergrendelen. Nadat de instelling succesvol is voltooid, dient u op  te drukken om terug te keren naar de hoofdinterface en de Favorieten-interface nogmaals te openen, de bovenvermelde parameters geven de ingestelde waardes weer.
- Impuls TW kan alleen worden ingeschakeld als Warm Tapwater aan staat en nadat Impuls TW is ingeschakeld, verschijnt AAN tegelijk onder het Impuls DHW-pictogram op de hoofdinterface.
- Wanneer de Stille modus succesvol is ingesteld, verschijnt het Stille pictogram  in de statusbalk boven de hoofdinterface.
- De functie Automatische Verwarming wordt gesynchroniseerd met de functie-instelling Verwarming automatisch AAN/UIT.

Menu-instelling

- De Menu-interface bevat de volgende opties:
Werkinggegevens, Configuratie, Bedieningsinstellingen, Over, Thema's, Zelf-diagnose.
- Zelf-diagnose wordt alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus.

Menu-interface	① Druk onder de hoofdinterface op de Menuknop om Menu-interface te openen. Op de Menu-interface, draai de mechanische knop om het gewenste menu te selecteren. ② Op de Menu-interface, druk op  om terug te keren naar de hoofdinterface.	
---------------------------	---	---

Werkingsgegevens

- De Menu-inhoud van Werkingsgegevens ziet u in de onderstaande tabel.
- De artikelen die met een * zijn gemarkeerd worden alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus. Om de Installatie- en Onderhoudsmodus te openen, raadpleeg bladzijde 63.

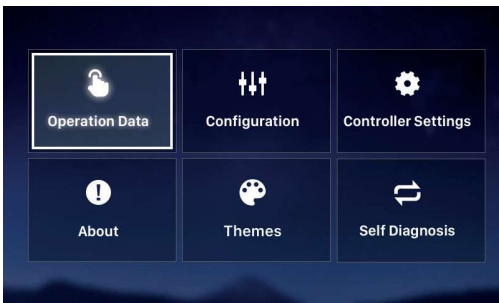
Menu-inhoud			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Werkingsgegevens	Algemeen	Bedrijfsstatus	Koelen Warm tapwater Verwarmen SWP Alarm
		Inlaattemperatuur van het water	
		Wateruitlaattemperatuur	
		Buitenomgevingstemperatuur	
		Gemiddelde Buitenomgevingstemperatuur	
	Cyclus 1	Werking	
		ECO	
		Huidige Watertemperatuur	
		Watertemperatuur-instelling	
	Cyclus 2	Werking	
		Huidige Watertemperatuur	
		Watertemperatuur-instelling	
		Positie mengventiel	
	Warm tapwater	Werking	
		Huidige Watertemperatuur	
		Ingestelde temperatuur	
		Status van elektrische verwarming	
		Werking van elektrische verwarming	
		Anti-Legionella Status	
		Anti-Legionella Werking	
	Zwembad	Werking	
		Huidige temperatuur	
		Ingestelde temperatuur	
	*Warmtepomp	*PHEX-Wateruitlaattemperatuur	
		*Waterdebietniveau	
		*Waterpompsnelheid	
		*Gastemperatuur van de Binnenunit	
		*Vloeistoftemperatuur van de Binnenunit	
		*Uitlaattemperatuur	

Werkingsgegevens

Menu-inhoud			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Werkingsgegevens			
	*Warmtepomp	*Temperatuur verdampingsvloeistof *Expansieventiel binnen (EVI) *Expansieventiel buiten (EVO) *Ontdooi-frequentie van de Compressor *Oorzaak van stilvallen *Stroom compressor	
	Elektrische verwarming	Werking Belastingfactor Stand	
	Boilercombinatie	Werking	
	Zonnepaneelcombinatie	Werking Temperatuur Zonnepaneel	
	*Hulpsensor instelling	*HulpSensor 1~*HulpSensor 7	
	*Uitganginstelling	*Uitgang 1~*Uitgang 15	
	*Inganginstelling	*Ingang 1~*Ingang 11	
	Energiegegevens	Jaar Maand Dag	Ruimteverwarming Koelen van ruimtes Invoercapaciteit Warm tapwater Zwembad Totaal
	Alarmgeschiedenis	--	

Werkingsgegevens

Werkings-gegevens


⇒

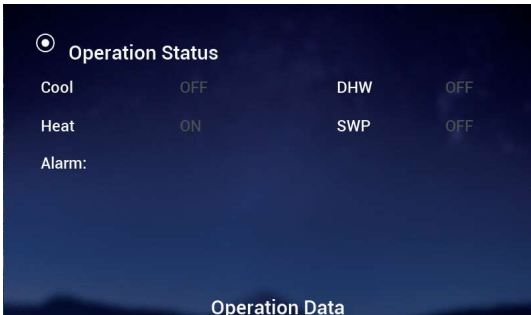

- ① Draai de mechanische knop om Werkingsgegevens te selecteren (Werkingsgegevens licht op);
- ② Druk op de mechanische knop om het menu van de Werkingsgegevens te openen, en draai de mechanische knop om de inhoud van de Werkingsgegevens weer te geven.
- ③ Onder het Werkingsgegevens-menu, druk op  om terug te keren naar de Menu-interface.

Algemeen



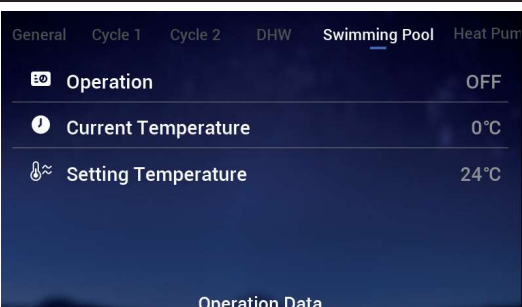
- ① Draai de mechanische knop om Algemeen te selecteren (Algemeen licht op), de interface geeft het menu Algemeen weer, en druk op de mechanische knop om de Algemeen-interface te openen.
- ② Onder de Algemeen-interface, druk op  om terug te keren naar het menu van de Werkingsgegevens.

Algemeen: Bedrijfs-status

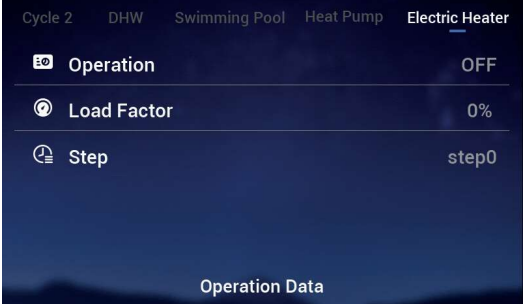
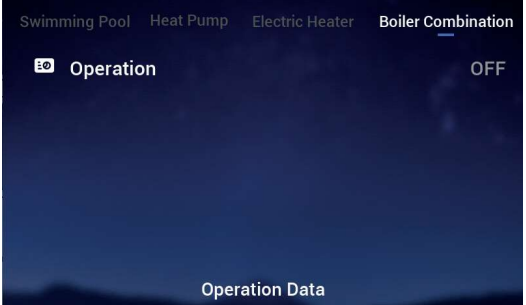
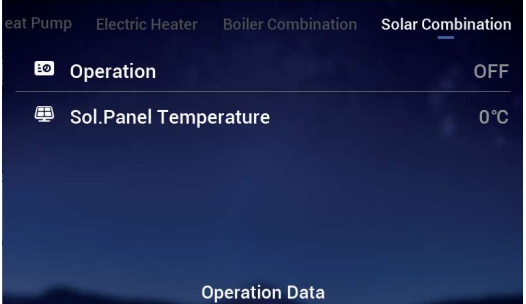

⇒


- ① Draai de mechanische knop om Bedrijfsstatus te selecteren (Bedrijfsstatus licht op);
- ② Druk op de mechanische knop om Bedrijfsstatus-interface te openen.
- ③ Onder de Bedrijfsstatus-interface, druk op  om terug te keren naar de Algemeen-interface.

Werkingsgegevens

Cyclus 1	① Draai de mechanische knop om Cyclus 1 te kiezen en druk op de mechanische knop om de Cyclus 1-interface te openen. ② Onder de Cyclus 1-interface, druk op  om terug te keren naar het menu van de Werkingsgegevens.	
Cyclus 2	De stappen om de Status van Cyclus 2 te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1.	
Warm tapwater	De stappen om de Status van Warm Tapwater (DHW) te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1.	
Zwembad	De stappen om de Zwembad-status te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1.	

Werkingsgegevens

Warmte- pomp	De stappen om de Warmtepomp-status te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1. ● Warmtepomp wordt alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus.	
Elektrische verwar- ming	De stappen om de Elektrische Verwarmer-status te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1.	
Boilercom- binatie	De stappen om de Boilercombinatie-status te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1.	
Zonnepa- neelcombi- natie	De stappen om de Zonnepaneelcombinatie-status te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1.	

Werkinggegevens

Hulpsensor instellen	De stappen om de Hulpsensor-status te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1. De Hulpsensor-instelling wordt alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus.	
-----------------------------	---	--

Energiegegevens

- 1 Draai de mechanische knop om Energiegegevens te selecteren (Energiegegevens gelicht op);
- 2 Druk op de mechanische knop om de Energiegegevens-interface te openen.

A screenshot of a digital interface titled 'Energy data' at the top right. Below the title are tabs: 'Electric Heater', 'Boiler Combination', 'Solar Combination', and 'Energy data' (which is highlighted). Under these tabs are three sub-tabs: 'Year', 'Month', and 'Day'. In the center, there are two large vertical arrows pointing up and down, flanking the year '2021'. To the right of these arrows is the text 'Space Heating'. At the bottom, there is a label 'Operation Data'.

- 1 Draai de mechanische knop om de type energiegegevens te selecteren (jaarlijkse energiegegevens, maandelijkse energiegegevens, dagelijkse energiegegevens), druk op de mechanische knop om de type energiegegevens die u nodig hebt te raadplegen;
- 2 Jaarlijkse energiegegevens Draai de mechanische knop om het Jaar te kiezen en druk op de mechanische knop. De stappen om de maandelijkse en dagelijkse energiegegevens te raadplegen zijn dezelfde als die van de jaarlijkse energiegegevens.

A screenshot of a digital interface titled 'Energy data' at the top right. Below the title are tabs: 'Electric Heater', 'Boiler Combination', 'Solar Combination', and 'Energy data' (which is highlighted). Under these tabs are three sub-tabs: 'Year', 'Month', and 'Day'. In the center, there are two large vertical arrows pointing up and down, flanking the year '2021'. To the right of these arrows is the text 'Space Heating'. At the bottom, there is a label 'Operation Data'.

A screenshot of a digital interface titled 'Energy Data' at the top right. Below the title are tabs: 'Electric Heater', 'Boiler Combination', 'Solar Combination', and 'Energy Data' (which is highlighted). Under these tabs are three sub-tabs: 'Year', 'Month', and 'Day'. In the center, there are two large vertical arrows pointing up and down, flanking the year '2020'. To the right of these arrows is the text 'Total'. At the bottom, there is a label 'Operation Data'.

Total(Year)

Input(kWh) Capacity(kWh)

Year	Input(kWh)	Capacity(kWh)
2016	120	12.32
2017	12.32	
2018	64	
2019	102	
2020	89	

Operation Data

- 1 Draai de mechanische knop om de tijd en functie die u wilt raadplegen te selecteren (Ruimteverwarming, Ruimte Koelen, Warm tapwater, Zwembad, Totaal);
- 2 Nadat u deze hebt geselecteerd, druk op de mechanische knop om de weergave van de Energiegegevens-Interface te openen.
- 3 Onder de Energiegegevens-interface-weergave, druk op  om terug te keren naar de Energiegegevens-interface.

Werkingsgegevens

Energiegegevens	① Onder de Energiegegevens-interface-weergave kunt u selecteren om Invoer (KWh) of Vermogen (KWh) te raadplegen, de informatie wordt weergegeven als een staafdiagram; ② Draai de mechanische knop om het type energiegegevens te selecteren die u wilt raadplegen (Invoer/Vermogen); ③ Druk op de mechanische knop en draai de mechanische knop om meer informatie over energieverbruik te kunnen zien.	
Uitvoerinstelling	De stappen om de Uitvoer-instelling te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1. ● Uitvoer-instelling wordt alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus.	
Invoerinstelling	De stappen om de Invoer-instelling te raadplegen zijn dezelfde als die van Cyclus 1. ● Invoer-instelling wordt alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus.	
Alarmgeschiedenis	① Draai de mechanische knop om Alarmgeschiedenis te selecteren (Alarmgeschiedenis licht op); ② Druk op de mechanische knop om de Alarmgeschiedenis-interface te openen, de informatie verschijnt met de Alarmcode en tijd waarop het alarm afging. ③ Draai de mechanische knop om meer Alarm-informatie te raadplegen.	

Configuratie

- De Menu-inhoud voor Configuratie ziet u in de onderstaande tabel. Raadpleeg de verdere inhoud voor gedetailleerde bediening.
- De artikelen die met een * zijn gemarkeerd worden alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus. Om de Installatie- en Onderhoudsmodus te openen, raadpleeg bladzijde 63.

Menu-inhoud				
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Configuratie				
	Timer en Schema			
		Vakantiemodus		
			Werking Starten	
			Werking Stoppen	
			Zone Selecteren	
			Ingestelde temperatuur	
			Modus	
			Status	
		Wekelijkse Timer		
			Cyclus 1	Frequentie
			Cyclus 2	Dag Selecteren
			Warm tapwater	Modus
			Zwembad	Ingestelde temperatuur
				Werking Starten
				Werking Stoppen
		Configuratie Alle Timers		
	*Kamerthermostaat			
		*Cyclus 1		
			*Kamer	
				*Kamerthermostaat en -Temperatuur
				*Kamer-actuator
		*Cyclus 2		
			*Kamer	
				*Kamerthermostaat en -Temperatuur
				*Kamer-actuator
	*Ruimteverwarming			
		*Cyclus 1		
			*Status	
			*Werkgebied	
				*Max. Temperatuur Watertoevoer
				*Min. Temperatuur Watertoevoer
			*Waterregelingsmodus	
				*Lage omgevingstemperatuur
				*Hoge omgevingstemperatuur
				*Watertemperatuur bij Lage Omgevingstemperatuur
				*Watertemperatuur bij Hoge Omgevingstemperatuur
				*Gradiëntcurve
			*Kamertemperatuur-compensatie	
				*Compensatiefactor
				*Max. Compensatiewaarde
				*Min. Compensatiewaarde
			*Water Eco	
			*Eco-afwijking	
			*Soort Warmtebronnen	

Configuratie

Menu-inhoud				
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Configuratie				
	*Ruimteverwarming			
		*Cyclus 2		
			*Status	
			*Werkgebied	
				*Max. Temperatuur Watertoevoer
				*Min. Temperatuur Watertoevoer
			*Waterregelingsmodus	
				*Lage omgevingstemperatuur
				*Hoge omgevingstemperatuur
				*Watertemperatuur bij Lage Omgevingstemperatuur
				*Watertemperatuur bij Hoge Omgevingstemperatuur
				*Gradiëntcurve
			*Kamertemperatuur-compensatie	
				*Compensatiefactor
				*Max. Compensatiewaarde
				*Min. Compensatiewaarde
			*Water Eco	
			*Eco-afwijking	
			*Soort Warmtebronnen	
			*Mengventiel	
				*Proportionele factor
				*Integrale Factor
				*Rotatietijd
				*Oververhittingsbeveiliging-afwijking
		* Verwarming automatisch Aan/Uit		
			*Status	
			*Verwarming Auto-Temperatuur	
	*Koelen van ruimtes			
		*Cyclus 1		
			*Status	
			*Werkgebied	
				*Max. Temperatuur Watertoevoer
				*Min. Temperatuur Watertoevoer
			*Waterregelingsmodus	
				*Lage omgevingstemperatuur
				*Hoge omgevingstemperatuur
				*Watertemperatuur bij Lage Omgevingstemperatuur
				*Watertemperatuur bij Hoge Omgevingstemperatuur
			*Kamertemperatuur-compensatie	
				*Compensatiefactor
				*Max. Compensatiewaarde
				*Min. Compensatiewaarde
			*Water Eco	
			*Eco-afwijking	

Configuratie

Menu-inhoud				
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Configuratie	*Koelen van ruimtes	*Cyclus 2	*Status *Werkgebied	*Max. Temperatuur Watertoevoer *Min. Temperatuur Watertoevoer
			*Waterregelingsmodus	*Lage omgevingstemperatuur *Hoge omgevingstemperatuur *Watertemperatuur bij Lage Omgevingstemperatuur *Watertemperatuur bij Hoge Omgevingstemperatuur
			*Kamertemperatuur-compensatie	*Compensatiefactor *Max. Compensatiewaarde *Min. Compensatiewaarde
			*Water Eco *Eco-afwijking *Mengventiel	
				*Proportionele Factor *Integrale Factor *Rotatietijd *Oververhittingsbeveiliging-afwijking
	*Warm tapwater	*Status *Bediening *Temperatuur-instelling *Max. Temperatuur-instelling *WP AAN Temperatuursverschil *WP AAN Max. Tijd *WP AAN Interval *Elektrische warmwaterboiler		
			*Status *Modus *Wachttijd *AAN Temperatuursverschil	
	*Zwembad	*Status *Temperatuur-instelling *Temperatuurafwijking		
	*Extra Verwarming	*Verwarmingsbron *Elektrische verwarming		
			*Bivalentiepunt *Compensatie van de Toevoer-instelling *Proportionele Factor *Integrale Factor *Minimumtijd van de Stappen *Wachttijd *Zwembad door Elektrische verwarmers	

Menu-inhoud			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Configuratie			
	*Extra Verwarming		
		*Boiler	
			*Combinatiemodus
			*Bivalentiepunt
			*Status van de Hydraulische Scheider
			*Toevoer-instelling-afwijking
			*Wachttijd
			*Warm tapwater door Boiler
			*Zwembad door Boiler
		*Zonnepaneel	
			*Status
			*Min. Tijd Zonnepaneel
			*Max. Tijd Zonnepaneel
			*ΔT Warm Tapwater
			*ΔT Aansluiting
			*ΔT Ontkoppeling
			*Max. Temperatuur Warm Tapwater
			*Min. Temperatuur Paneel
			*Oververhittingstemperatuur Paneel
			*Antivries-Temperatuur Paneel
	*Warmtepomp		
		*Configuratie van de Waterpomp	
			*Werkingssnelheid-modus
			*Ruimtesnelheid: (verwarming en koelen)
			*Snelheid Warm Tapwater
			*Snelheid Zwembad
			*WP ECO-modus werking (Verwarming)
			*Min AAN-Tijd
			*Min UIT-Tijd
			*Koelen voor WP2
			*WP ECO-modus werking (Koelen)
		*Prioriteit Warmtepomp	
			*Min. Tijd Ruimteverwarming
			*Warm tapwater Instellen Temperatuurverschil
	*Hulpfuncties		
		*Noodbediening	
			*Nood-Werkingsmodus
			*Nood-Ruimteverwarmingstatus
			*Nood-DHW Status
			*Nood-Zwembadstatus
		*Drogen verharde lagen	
			*Cyclus 1 Instellen Watertemperatuur
			*Cyclus 2 Instellen Watertemperatuur
			*Drogen verharde lagen

Configuratie

Menu-inhoud			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Configuratie			
	*Hulpfunctie		
		*Anti-legionella Warm tapwater	
			*Status
			*Werksdag
			*Starttijd
			*Temperatuur-instelling
			*Tijdsduur
		*Impuls TW	
			*Type Activering
			*Temperatuur-instelling
		*Prioriteit Warm Tapwater-Schema	
			*Status
			*Starttijd 1
			*Temperatuur-instelling AAN Starttijd 1
			*Starttijd 2
			*Temperatuur-instelling AAN Starttijd 2
			*Starttijd 3
			*Temperatuur-instelling AAN Starttijd 3
			*Starttijd 4
			*Temperatuur-instelling AAN Starttijd 4
		*Hercirculatie pomp DHW	
		*Ontdooien	
			*Ontdooien door Ruimteverwarming
			*Ontdooien met DHW
			*Ontdooien door Elektrische verwarmers
		*Ontluchten	
			*Ontluchten Starten
			*Werkingsdag
		*Bescherming tegen vastlopen	
			*Status
			*Werksdag
			*Starttijd
		*Energieconfiguratie	
			*Vermogensconfiguratie
			*Vermogenmeter Status
			*Capaciteit van de Elektrische warmwaterboiler
			*Vermogenmeter 1
			*Vermogenmeter 2
		*Slimme functie	
			*Status
			*Slimme actie
			*Type Functie-Activering
			*Boiler Starten
			*Warm waterboiler Starten
			*Stroombeperking

Menu-inhoud			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Configuratie			
	*Hulpfuncties		
		*Vraagbesturing (Duty)	
			*Status
			*Signaaltype
			*Functie Instellen
		*Nachtwerking	
			*Status
			*Capaciteit
			*Starttijd
			*Stoptijd
	*I/U		
		*Ingangen	
			*Ingang1
			*Ingang2
			*Ingang3
			*Ingang4
			*Ingang5
			*Ingang6
			*Ingang7
			*Ingang8
			*Ingang9
			*Ingang10
			*Ingang11
		*Uitgangen	
			*Uitgang1
			*Uitgang2
			*Uitgang3
			*Uitgang4
			*Uitgang5
			*Uitgang6
			*Uitgang7
			*Uitgang8
			*Uitgang9
			*Uitgang10
			*Uitgang11
			*Uitgang12
			*Uitgang13
			*Uitgang14
			*Uitgang15

Configuratie

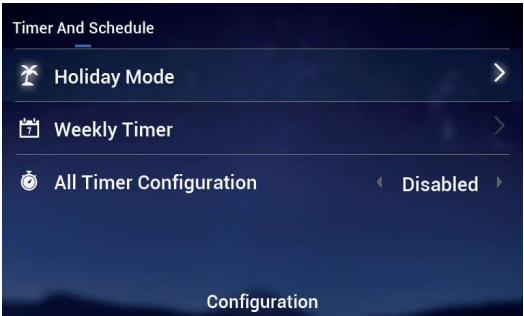
Menu-inhoud			
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Configuratie			
	*Sensoren		
		*Hulpsensoren	
			*Hulpsensor1
			*Hulpsensor2
			*Hulpsensor3
			*Hulpsensor4
			*Hulpsensor5
			*Hulpsensor6
			*Hulpsensor7
	*Proefdraaien Actuator		
		*Proefdraaien Actuator	
		*Looptijd	
		*Uitgangssignaal Proefdraaien	
	*Proefdraaien		
		*Proefdraaien	
		*Looptijd	
		*Modus	
		*Functie	

- Met uitzondering van Timer en Schema zijn de andere opties alleen weergegeven onder de Installatie- en Onderhoudsmodus.
- Indien er geen specifieke instructies worden gegeven voor de opties in Configuratie, raadpleeg de handleidingen en handboeken van de AC-unit voor meer informatie over functies.
- Indien er geen specifieke instructies zijn voor het wijzigen van opties in Configuratie, raadpleeg dan de gebruikelijke handelingen voor het wijzigen van parameters.

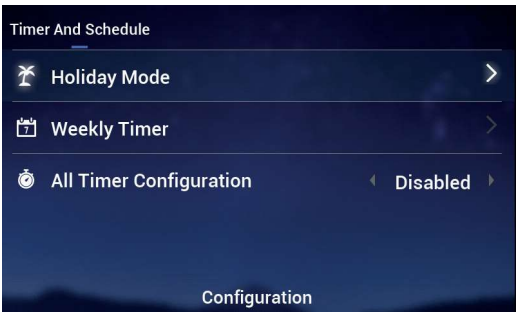
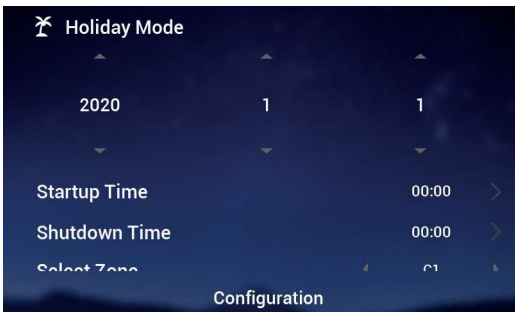
Gebruikelijke Handelingen voor het Wijzigen van Parameters.	① Draai de mechanische knop om de te wijzigen parameters te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de status van de parameterwijziging te openen. ③ Draai de mechanische knop om de parameter te selecteren; ④ Druk nogmaals op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de parameterwijziging-status, druk op  om de wijziging te annuleren.
---	---

Timer en Schema

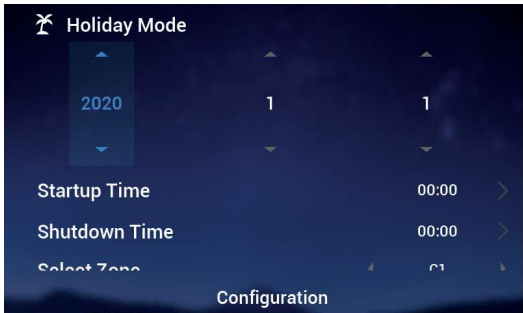
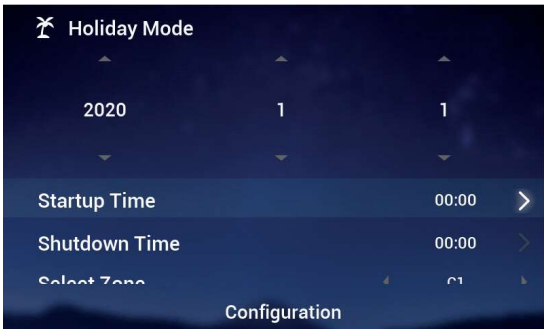
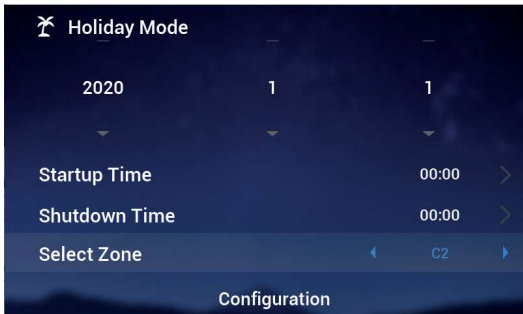
- Timer en Schema Timer en Schema instellen.

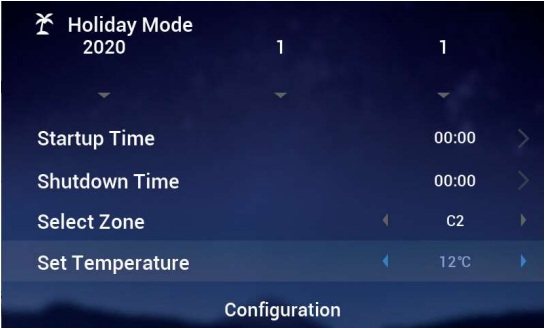
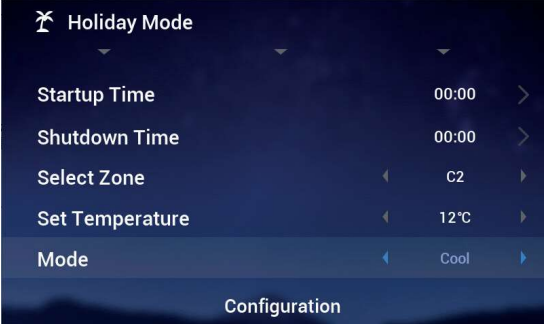
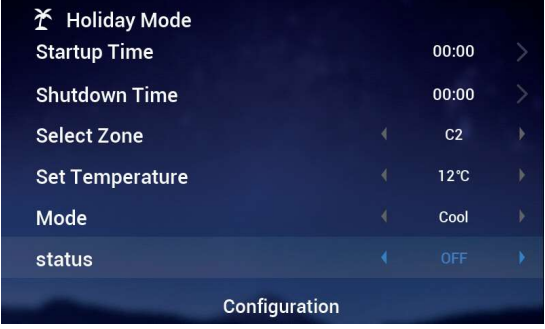
Timer en Schema	① Draai de mechanische knop om Timer en Schema te selecteren (Timer en Schema licht op); ② Druk op de mechanische knop om de Timer en Schema-Interface te openen.	
-----------------	--	--

- Vakantie-stand: Parameters Vakantieschema instellen.

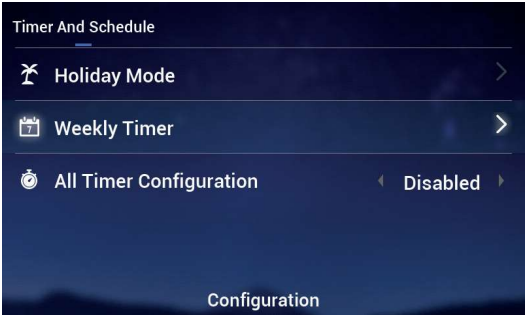
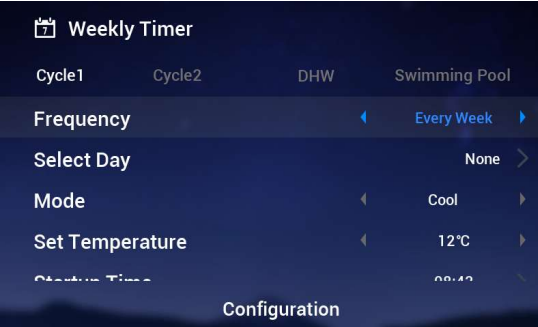
Vakantiemodus	  ① Draai onder de Timer en Schema-interface aan de mechanische knop om Vakantiemodus te selecteren (Vakantiemodus licht op); ② Druk op de mechanische knop om Vakantiemodus te openen. ③ Onder de Vakantiemodus-interface, druk op  om terug te keren naar de Timer en Schema-interface.	
---------------	---	--

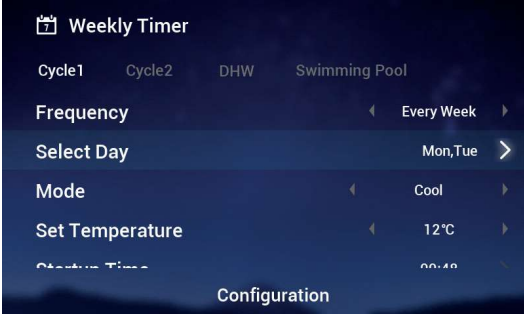
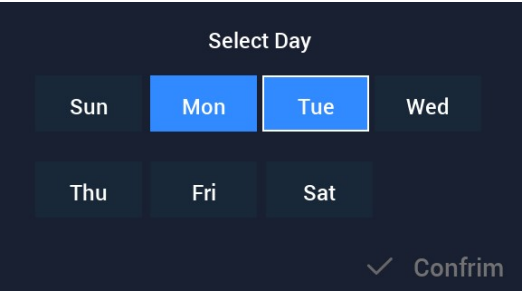
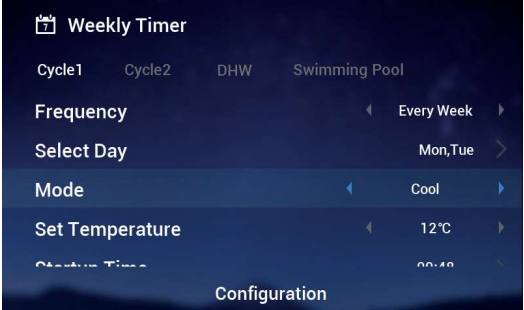
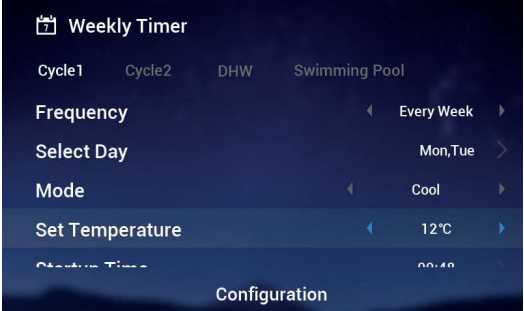
Timer en Schema

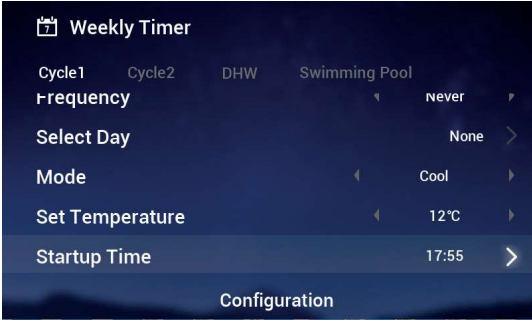
	① Onder de Vakantiemodus-interface verschijnt de datum als: Jaar-Maand-Dag, ① Draai de mechanische knop om het Jaar te kiezen en druk op de mechanische knop om de instelling van het Jaar te openen. ③ Draai de mechanische knop om het Jaar te wijzigen en, zodra de wijziging is voltooid, druk op de mechanische knop om te bevestigen. ④ Op de status van de Jaar-instelling, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Jaar instellen. ● De stappen om Maand en Dag te wijzigen zijn dezelfde als die van het Jaar.	
Vakantiemodus	  ① Draai de mechanische knop om Opstarttijd te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Opstarttijd-instelling-interface te openen; ③ De Opstarttijd-interface verschijnt als: Uur-minuut; ④ Draai de mechanische knop om het uur te kiezen en druk op de mechanische knop om de instelling van het uur te openen. ⑤ Draai de mechanische knop om het uur te wijzigen en zodra de wijziging is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen; ⑥ De stappen om de minuten te wijzigen zijn dezelfde als die van het uur. ⑦ Zodra de wijzigingen van uur en minuten zijn voltooid, draai de mechanische knop om  te selecteren en druk op de mechanische knop om de instelling op te slaan. ● De stappen om de Uitschakeltijd in te stellen zijn dezelfde als die van Opstarttijd. ① Draai de mechanische knop om Zone Selecteren te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Zone Selecteren-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om C1 (Cyclus 1)/C2 (Cyclus 2) te selecteren, en zodra de instelling is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen en sluit de Zone Selecteren-instelling; ④ Onder de Zone Selecteren-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Zone Selecteren-instelling.	

Vakantiemodus	① Draai de mechanische knop om Temperatuur-instelling te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Temperatuur-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de in te stellen temperatuur te selecteren; Zodra de instelling voltooid is, druk nogmaals op de mechanische knop om op te slaan en sluit Temperatuur-instelling. ④ Onder de Temperatuur-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Temperatuur-instelling.	
	① Draai de mechanische knop om de Modus te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Modus-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de Modus te selecteren: Koelen/Verwarmen die moet worden ingesteld, en nadat de instelling is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om op te slaan en sluit Modus-instelling. ④ Onder de Modus-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Modus-instelling.	
	① Draai de mechanische knop om Status te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Status-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de in te stellen AAN/UIT Status te selecteren, en nadat de instelling is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen en sluit Status-instelling. ④ Onder de Status-instelling, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Status instellen.	

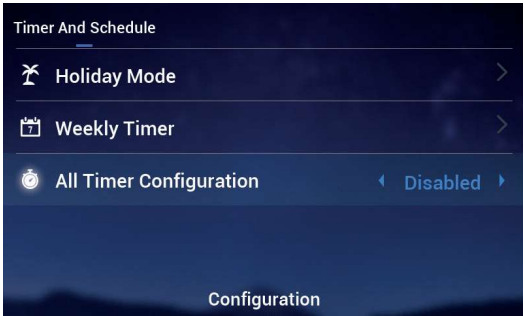
● Wekelijkse Timer: Parameters van de Wekelijkse Timer instellen

		 ① Draai onder de Timer en Schema-interface aan de mechanische knop om de Wekelijkse Timer te selecteren (Wekelijkse Timer licht op); ② Druk op de mechanische knop om de Wekelijkse Timer-Interface te openen. ③ Onder de Wekelijkse Timer-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Timer en Schema-Interface.
Wekelijkse timer	① Draai de mechanische knop om Cyclus 1 te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Wekelijkse Timer-Interface te openen voor het instellen van Cyclus 1.	
	① Draai de mechanische knop om Frequentie te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Frequentie-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om Nooit/Elke Week/Eenmalig te selecteren, en nadat de wijziging is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen en sluit Frequentie-instelling. ④ Onder de Frequentie-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Frequentie-instelling.	

		
Wekelijkse timer	① Onder de Cyclus 1 Wekelijkse Timer-instelling-interface, draai de mechanische knop om Dag Selecteren te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Dag Selecteren-interface te openen; ③ Draai de mechanische knop om de week te kiezen en druk op de mechanische knop om de instelling te selecteren en te annuleren: Selecteer de niet-geselecteerde week en druk op de mechanische knop om ze te selecteren; selecteer de geselecteerde week en druk op de mechanische knop om ze te deselecteren. ④ Draai de mechanische knop om ✓ Confirm te selecteren, en druk op de mechanische knop om de Dag Selecteren-instellingsparameter op te slaan en keer terug naar de Wekelijkse Timer-interface.	
	① Draai de mechanische knop om de Modus te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Modus-instelling te openen. ③ Draai de mechanische knop om de Modus te selecteren: Koelen/Verwarmen te selecteren, en nadat de instelling is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om op te slaan en sluit Modus-instelling. ④ Onder de Modus-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Modus-instelling.	

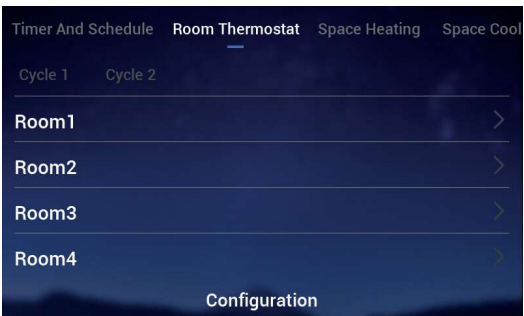
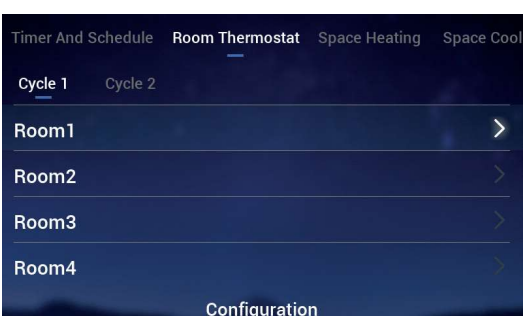
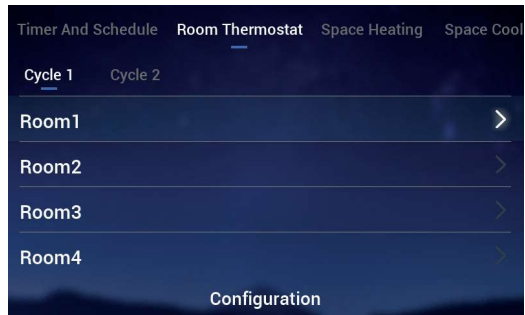
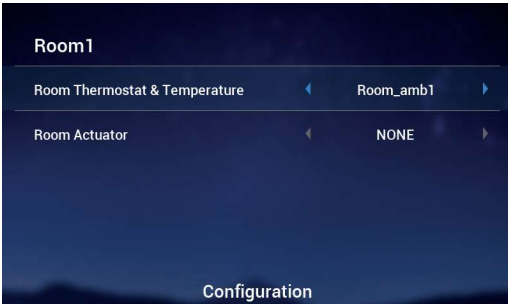
	 
Wekelijkse Timer	① Onder de Cyclus 1 Wekelijkse Timer-instelling-interface, draai de mechanische knop om het opstarten Opstarttijd selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Opstarttijd-instelling-interface te openen; ③ De Opstarttijd-interface verschijnt als: Uur-minuut; ④ Draai de mechanische knop om het uur te selecteren, druk nogmaals op de mechanische knop, draai de mechanische knop om het uur te wijzigen, en zodra de wijziging is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen; ⑤ De stappen om de minuten te wijzigen zijn dezelfde als die van het uur. ⑥ Zodra de wijzigingen van uren en minuten zijn voltooid, draai de mechanische knop om  te selecteren en druk op de mechanische knop om de instelling van de Opstarttijd-parameters op te slaan en keer terug naar de Cyclus 1 Wekelijkse Timer-instelling-interface.

- De stappen om de Wekelijkse Timer in te stellen: zijn dezelfde als die van de Opstarttijd.
- De stappen om de Wekelijkse Timer in te stellen: Cyclus 2, Warm Tapwater, Zwembad zijn dezelfde als die van Cyclus 1.
- Configuratie Alle Timers Controleer of alle timers zijn ingeschakeld.
Geconfigureerd als Ingeschakeld: Alle Wekelijkse Timers kunnen handmatig worden ingeschakeld;
Geconfigureerd als Uitgeschakeld: Alle Wekelijkse Timers stoppen en de Wekelijkse Timer kan niet handmatig worden ingeschakeld.

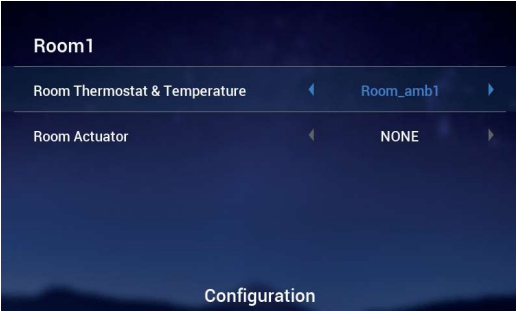
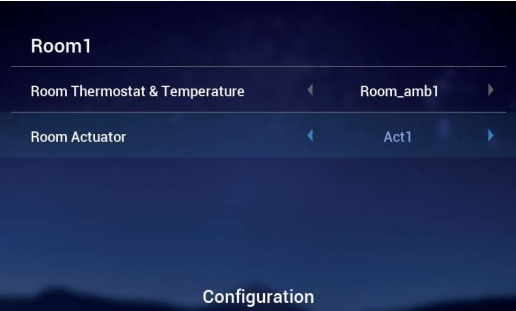
Configuratie Alle Timers	① Draai de mechanische knop om Configuratie Alle Timers te selecteren (Configuratie Alle Timers licht op); ② Druk op de mechanische knop om Configuratie Alle Timers-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om Uitgeschakeld/Ingeschakeld te selecteren en druk op de mechanische knop om de instelling op te slaan en sluit de Configuratie Alle Timers-instelling. ④ Onder de Configuratie Alle Timers instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Configuratie Alle Timers-instelling.	
--------------------------	---	--

Kamerthermostaat

- Kamerthermostaat: Configuratie van de Kamertemperatuursensor voor instellen temperatuursensortypes en temperatuursensorventielen voor elke kamer in Cyclus

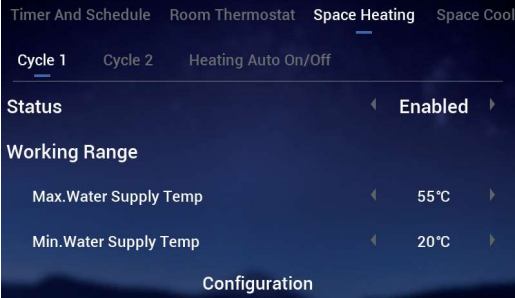
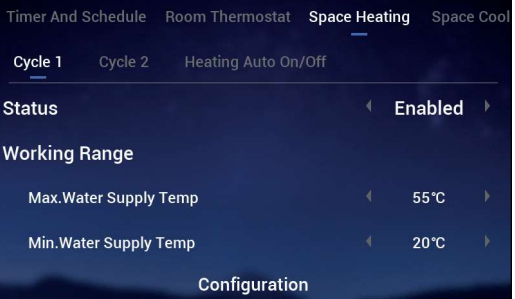
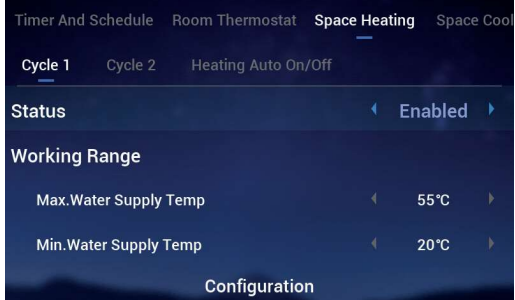
Kamerthermostaat	① Draai de mechanische knop om Kamerthermostaat te selecteren (Kamerthermostaat licht op); ② Druk op de mechanische knop om Kamerthermostaat-instelling te openen; ③ Druk op  om de Kamerthermostaat-interface te sluiten. 
	① Draai de mechanische knop om Cyclus 1 te selecteren (Cyclus 1 licht op); ② Druk op de mechanische knop om de kamerselectie-status in Cyclus 1 te openen; ③ Druk op  om de e kamerselectie-status in Cyclus 1 te sluiten. 
	   ① Draai de mechanische knop om Kamer 1 te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Kamerthermostaat-configuratie-interface van Kamer 1 te openen; ③ Druk op  om terug te keren naar de kamerselectie-status in Cyclus 1.

Kamerthermostaat

Kamer-thermostaat	① Draai de mechanische knop om Kamerthermostaat en -Temperatuur te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Kamerthermostaat en -Temperatuur-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om het type Kamerthermostaat en -Temperatuur te selecteren; ④ Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Kamerthermostaat en Temperatuursinstelling-status, druk op  om de instelling te annuleren.	
Kamer-thermostaat	① Draai de mechanische knop om Kamer-actuator te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Kamer-actuator-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om het type Kamer-actuator te selecteren; ④ Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Kamer-actuator-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren. ● De Kamer-actuator kan niet worden ingesteld als de Kamerthermostaat en Temperatuur op NUL staat, en de kamer niet verschijnt op de Kamers-interface.	

- De stappen voor de Kamerthermostaat-instelling van andere kamers in Cyclus 1 en kamers in Cyclus 2, zijn dezelfde als die van Kamer 1.

Ruimteverwarming

Ruimteverwarming	① Draai de mechanische knop om Ruimteverwarming te selecteren (Ruimteverwarming licht op); ② Druk op de mechanische knop om Ruimteverwarming-instelling te openen; ③ Druk op  om de Ruimteverwarming-instelling-interface te sluiten.	
Ruimteverwarming	① Draai de mechanische knop om Cyclus 1 te selecteren (Cyclus 1 licht op); ② Druk op de mechanische knop om Ruimteverwarming-instelling-interface van Cyclus 1 te openen; ③ Druk op  om de Ruimteverwarming-instelling-interface van Cyclus 1 te sluiten.	
Status	① Draai de mechanische knop om Status te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Status-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de parameters te selecteren; ④ Druk nogmaals op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Status-instelling, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Status-instelling.	
Werkgebied	① Draai de mechanische knop om Max Watertoevoertemperatuur te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Max. Watertoevoertemperatuur-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de temperatuur te selecteren; ④ Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Max. Watertoevoertemperatuurinstelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Max. Watertoevoertemperatuur-instelling.	

Ruimteverwarming

	• Draai de mechanische knop om Waterregelingsmodus te selecteren; • Druk op de mechanische knop om Waterregelingsmodus-instelling te openen; • Draai de mechanische knop om Vast/OTC-Punt /OTC-Gradiënt te selecteren; • Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. • Onder de Waterregelingsmodus-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Waterregelingsmodus-instelling.	
Waterregelingsmodus	   ① Nadat de Waterregelingsmodus is ingesteld op OTC-Punt, draai de mechanische knop om de inhoud van het OTC-Punt weer te geven.	
	① Nadat de Waterregelingsmodus is ingesteld op OTC Gradiënt, draai de mechanische knop om de inhoud van de OTC Gradiënt weer te geven.	

Ruimteverwarming

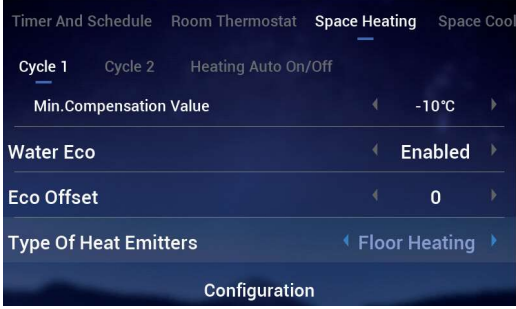
Kamertemperatuur-compensatie	De stappen voor het instellen van de Compensatiefactor, Max. Compensatiewaarde, Min. Compensatiewaarde zijn dezelfde als die van Max. Watertoevoertemperatuur.	
------------------------------	--	--

Water-Eco	1 Draai de mechanische knop om Water-Eco te selecteren; 2 Druk op de mechanische knop om Water-Eco-instelling te openen; 3 Draai de mechanische knop om Uitgeschakeld/Ingeschakeld te selecteren; 4 Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. 5 Onder de Water-Eco-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Water-Eco-instelling.	
-----------	---	---

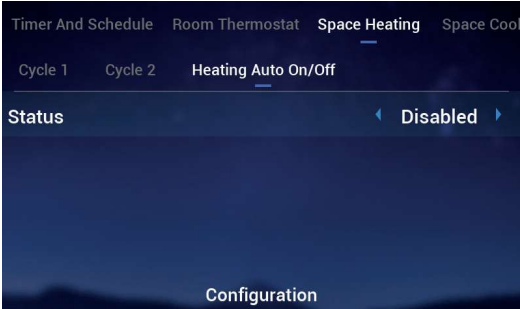
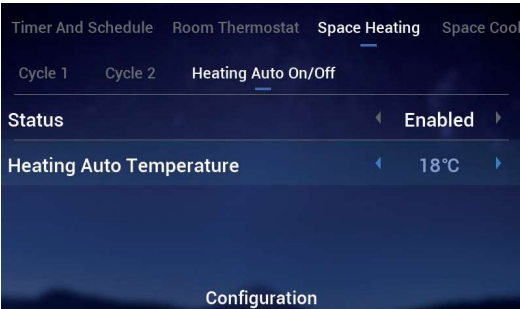
- Eco-Afwijking: Deze parameter verschijnt alleen nadat Water-Eco is ingesteld op ingeschakeld.

Eco-afwijking	1 Draai de mechanische knop om de Eco-Afwijking te selecteren; 2 Druk op de mechanische knop om de Eco-Afwijking-instelling te openen; 3 Draai de mechanische knop om de Eco-Afwijkingsparameter te selecteren; 4 Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. 5 Onder de Eco-Afwijking-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Eco-Afwijking-instelling.	
---------------	---	--

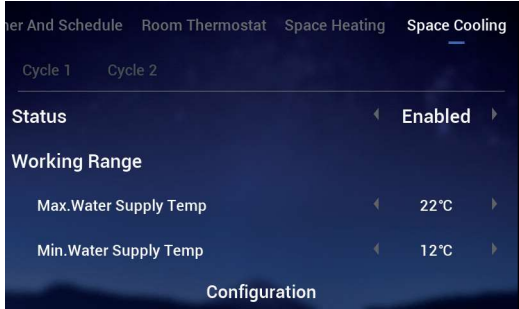
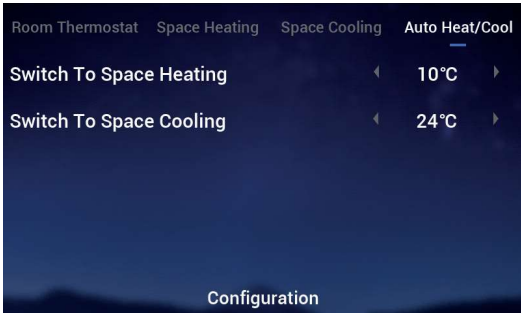
Ruimteverwarming

Type Warmtebronnen	① Draai de mechanische knop om het Type Warmtebron te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Type Warmtebron-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de eindparameter te selecteren; ④ Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Type Warmtebronnen-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Type Warmtebronnen-instelling.	
Mengventiel	① Draai de mechanische knop om de Proportionele Factor te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Proportionele Factor-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de parameters te selecteren; ④ Druk op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Proportionele Factor-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Proportionele Factor-instelling.	
	De stappen voor het instellen van Integrale Factor, Rotatietijd en Oververhittingsbeveiligings-Afwijking zijn dezelfde als die van de Proportionele Factor.	

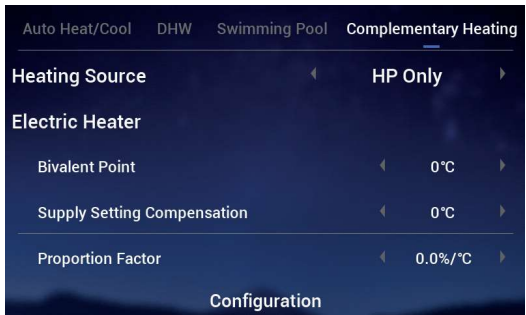
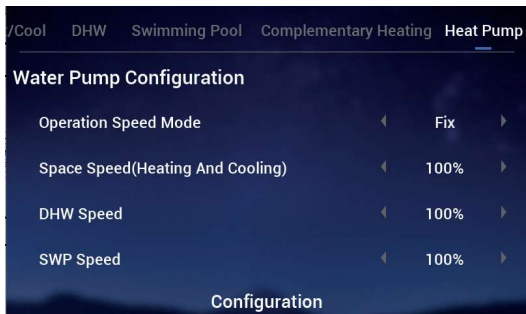
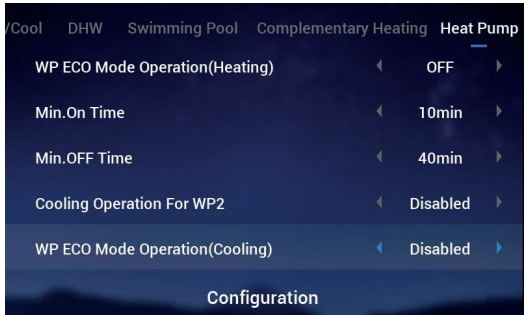
Ruimteverwarming

	① Draai de mechanische knop om Status te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Status-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om Uitgeschakeld/Ingeschakeld te selecteren; ④ Druk nogmaals op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Status-instelling, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Status-instelling.	 The screenshot shows the 'Space Heating' configuration menu. At the top, there are tabs: 'Timer And Schedule', 'Room Thermostat', 'Space Heating' (selected), and 'Space Cool'. Below these are sub-tabs: 'Cycle 1', 'Cycle 2', and 'Heating Auto On/Off' (selected). The main display shows 'Status' with a toggle switch set to 'Disabled'. At the bottom, the word 'Configuration' is visible.
Verwarming automatisch AAN/UIT	① Draai de mechanische knop om Verwarming Auto-Temperatuur te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Verwarming Auto-Temperatuur-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de parameter te selecteren; ④ Druk nogmaals op de mechanische knop om de parameters te bevestigen. ⑤ Onder de Verwarming Auto-Temperatuur-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Verwarming Auto-Temperatuur-nstelling.	 The screenshot shows the 'Space Heating' configuration menu. At the top, there are tabs: 'Timer And Schedule', 'Room Thermostat', 'Space Heating' (selected), and 'Space Cool'. Below these are sub-tabs: 'Cycle 1', 'Cycle 2', and 'Heating Auto On/Off' (selected). The main display shows 'Status' with a toggle switch set to 'Enabled'. Below that, 'Heating Auto Temperature' is set to '18°C'. At the bottom, the word 'Configuration' is visible.

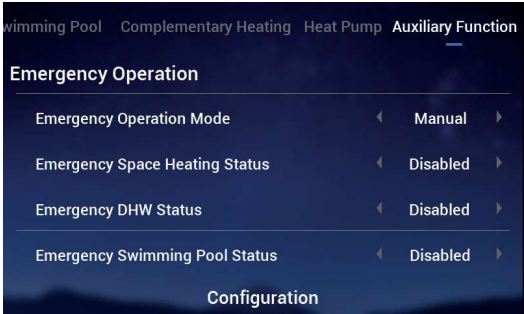
Configuratie

Koelen van ruimtes	
Automatisch verwarmen/koelen	
Warm tapwater	

Configuratie

Zwembad	
Bijvullende verwarming	
Warmtepomp	 WP ECO-Modus-Werking (Verwarming) is ingesteld op UIT. In de verwarmingsmodus, als alle kamers in een Cyclus uit staan, staat de bijhorende Cyclus ook UIT. WP ECO-Modus-Werking (Verwarming) is ingesteld op AAN. In de verwarmingsmodus, als alle kamers in een Cyclus uit staan, staat de bijhorende Cyclus niet UIT. De bedieningslogica van WP ECO-Modus-werking (Koelen) is dezelfde als die van WP ECO-Modus-werking (Verwarming) en wordt alleen in de koelmodus uitgevoerd. 

Configuratie

Hulpfunctie	
-------------	--

Luchtaflating	   ① Configureer de Looptijd-parameter terwijl Ontluchten Starten op stop staat; ② Zet Ontluchten Starten op Start om te beginnen met de ontluchting, de Looptijd wordt grijs en nadat Ontluchten Starten begint, wordt de afteltijd afgebeeld en elke 10 seconden bijgewerkt; ③ De afteltijd staat op 0, het Ontluchten stopt automatisch en Ontluchten Starten verschijnt als Stop.
---------------	--

Configuratie

In/Uit	
Sensoren	

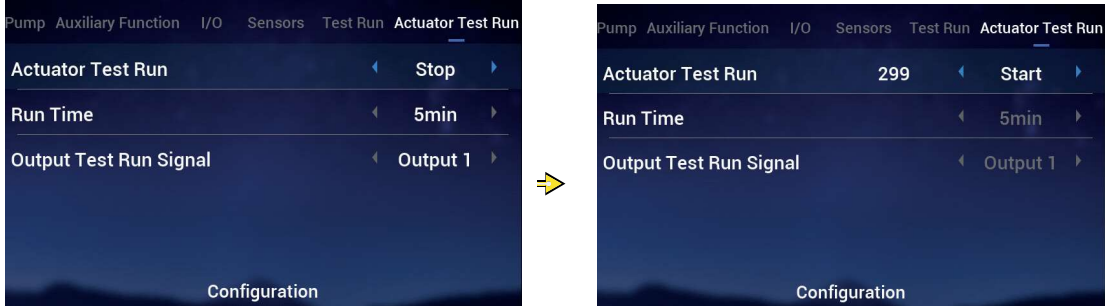
Proefdraaien

- Proefdraaien wordt gebruikt om proefdraaien in te stellen op start of stop.
- Looptijd wordt gebruikt om de looptijd van het proefdraaien in te stellen, en wanneer de looptijd is verstreken, het proefdraaien automatisch te sluiten en terug te keren naar de status voordat het proefdraaien begon.
- Modus wordt gebruikt om de werkingmodus tijdens het proefdraaien in te stellen, nadat het Proefdraaien is gestart, werkt het Proefdraaien in de op Modus ingestelde modus.
- Functie wordt gebruikt voor het instellen van het bedieningsonderdeel dat moet proefdraaien, en nadat het Proefdraaien is ingesteld op Start, worden de onderdelen die door Functie zijn ingesteld bediend om te werken.
- Looptijd, Modus, Functie kunnen alleen worden gewijzigd als het Proefdraaien op stop staat.

Proefdraaien	⇒ ① Stel de Looptijd-, Modus- en Functie-parameters in; ② Stel Proefdraaien in op Start, het Proefdraaien begint te werken en het werkingscontrolelampje wordt groen. De Looptijd-, Modus- en Functie-parameters worden grijs en kunnen niet worden gewijzigd; ③ Nadat het Proefdraaien is ingesteld op Start, zodra de ingestelde Looptijd is voltooid, stopt het Proefdraaien automatisch; het Proefdraaien wordt weergegeven als Stop, en het systeem keert terug naar de status voordat het Proefdraaien begon.
--------------	---

Proefdraaien Actuator

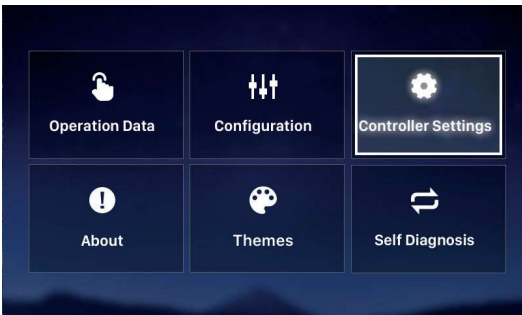
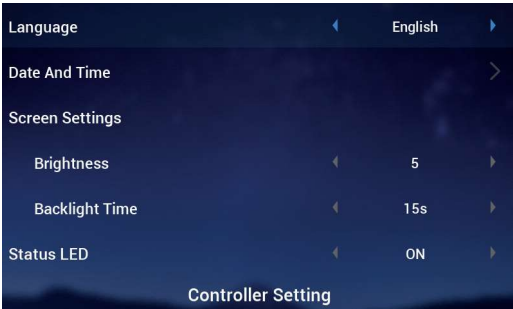
- Proefdraaien Actuator wordt gebruikt om het Proefdraaien van de Actuator in te stellen op star of stop.
- Looptijd wordt gebruikt om de looptijd van het proefdraaien in te stellen, en wanneer de looptijd is verstreken, het proefdraaien automatisch te sluiten en terug te keren naar de status voordat het proefdraaien begon.
- Proefdraaien-uitgangssignaal wordt gebruikt om de poort voor het proefdraaien te configureren.
- Looptijd, Proefdraaien-uitgangssignaal kunnen alleen worden gewijzigd als het Proefdraaien van de Actuator op stop staat.

Proefdraaien Actuator	
	① Stel de parameters van Looptijd, Proefdraaien-uitgangssignaal in; ② Stel het Proefdraaien van de Actuator in op Start, het Proefdraaien van de Actuator begint en de afteltijd wordt afgebeeld en elke seconde bijgewerkt. De parameters van Looptijd en het Proefdraaien-uitgangssignaal worden grijs en kunnen niet worden gewijzigd; ③ Nadat het proefdraaien van de Actuator is ingesteld op start, en nadat de ingestelde tijd is verstreken, stopt het Proefdraaien van de Actuator automatisch. Het Proefdraaien van de Actuator verschijnt als Stop en het systeem keert terug naar de status voordat het Proefdraaien van de Actuator begon.

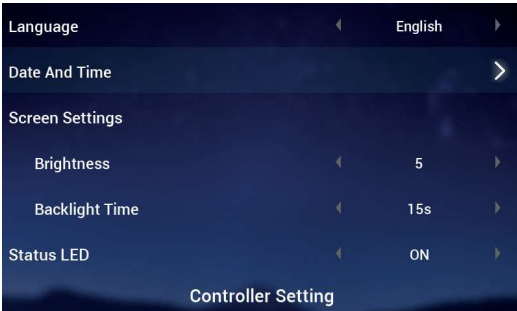
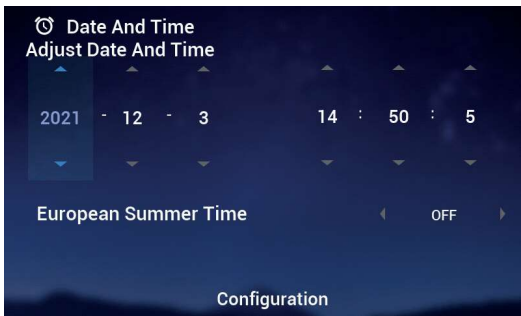
Bedieningsinstellingen

- Bedieningsinstellingen: Stel de bedieningstaal, klok, achtergrondverlichting en achtergrondverlichtingstijd, LED-lichtband Aan/Uit in.
- De Menu-inhoud van de Bedieningsinstellingen ziet u in de onderstaande tabel.

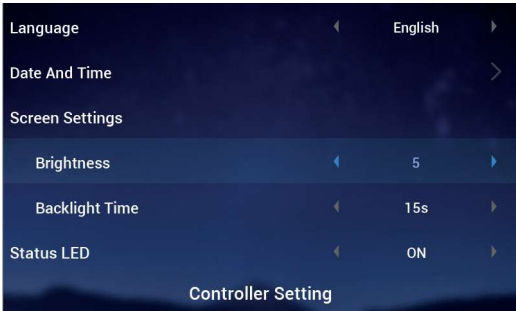
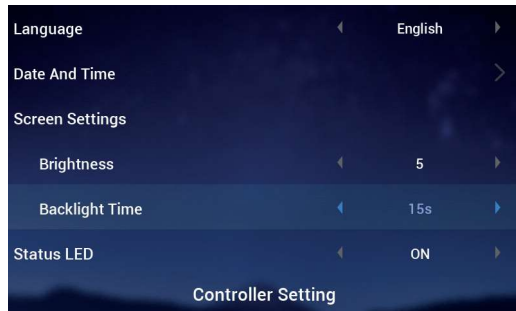
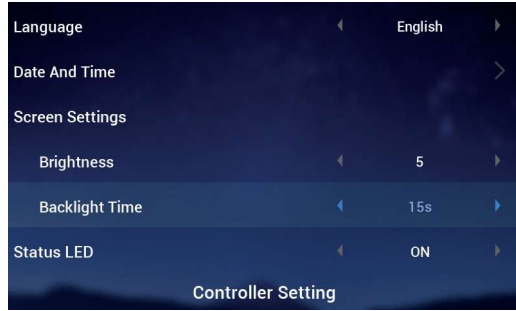
Menu-inhoud		
Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Bedieningsinstellingen	Taal	
	Datum en Tijd	Datum en tijd instellen Europese zomertijd
	Scherminstellingen	Helderheid Achtergrondverlichtingstijd
	Statusindicator	

Bedieningsinstellingen	 	
	① Draai onder de Menu-interface aan de mechanische knop om de Bedieningsinstellingen te selecteren (Bedieningsinstellingen licht op); ② Druk op de mechanische knop om de Bedieningsinstellingen-Interface te openen. ③ Onder de Bedieningsinstellingen-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Menu-interface.	
Taal	① Draai de mechanische knop om de Taal te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Taal-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om de taal te kiezen en druk op de mechanische knop om de gekozen Taal-instelling op te slaan en te sluiten. ④ Onder de Taal-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Taal instelling.	

Bedieningsinstellingen

Datum en Tijd		 ① Draai de mechanische knop om de Datum en Tijd te selecteren (Datum en Tijd licht op); ② Druk op de mechanische knop om de Datum en Tijd-Interface te openen. Opmerking: De tijd die op de bediening wordt weergegeven is lokaal opgeslagen, indien deze onjuist is of na een lange tijd zonder gebruik, kan de kloktijd verschillen van de werkelijke plaatselijke tijd of de tijd die wordt weergegeven op de APP. Pas de klok aan indien nodig. Bij een langdurige stroomuitval (één jaar), moet de tijd worden hersteld en handmatig worden ingesteld.
Datum en tijd instellen	① De Datum en Tijd worden ingesteld als jaar-maand-dag-uur-minuut-seconde; ② Draai de mechanische knop om het jaar te kiezen en druk op de mechanische knop om de jaarinstelling te openen. ③ Draai de mechanische knop om het jaar te wijzigen en zodra de wijziging is voltooid, druk op de mechanische knop om te bevestigen. ⚙️ Onder de jaarinstelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit jaar instellen. ● De stappen om maand, dag, uur, minuut en seconde te wijzigen zijn dezelfde als die van het jaar.	
Europese zomertijd	① Draai de mechanische knop om Europese Zomertijd te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Europese Zomertijd-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om AAN/UIT te selecteren en druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen. ④ Onder de Europese Zomertijd-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit Europese Zomertijd-instelling.	

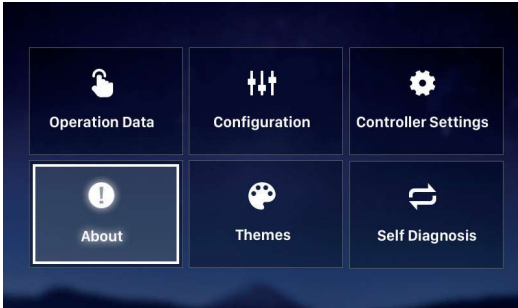
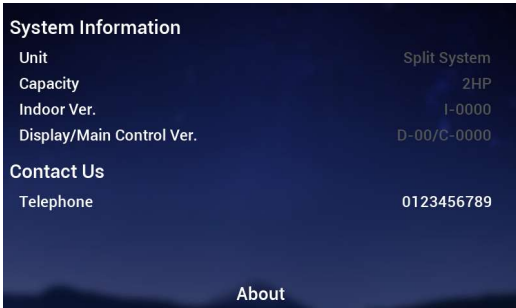
Bedieningsinstellingen

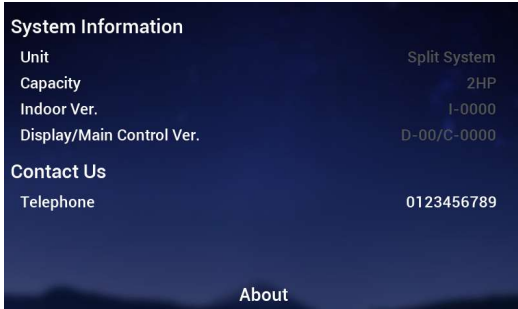
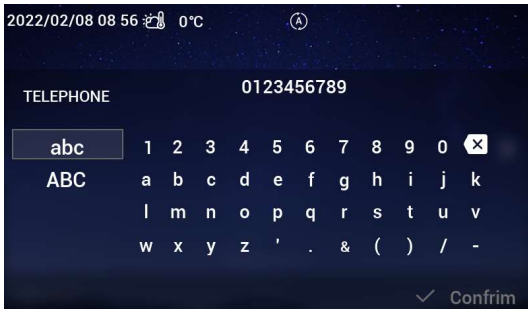
Scherminstellingen Helderheid	① Draai de mechanische knop om de Helderheid te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om de Helderheid-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om het Helderheidsniveau te selecteren; 1~6 en druk nogmaals op de mechanische knop om op te slaan, en sluit de Helderheidinstelling. ④ Onder de Helderheid-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Helderheid-instelling. ● Hoe hoger het Helderheidsniveau, hoe helderder.	
Achtergrondverlichtingstijd	① Draai de mechanische knop om Achtergrondverlichtingstijd te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Achtergrondverlichtingstijd-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om Achtergrondverlichtingstijd te selecteren; 1~30 s en druk nogmaals op de mechanische knop om op te slaan, en sluit de Achtergrondverlichtingstijd-instelling. ④ Onder Achtergrondverlichtingstijd-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Achtergrondverlichtingstijd-instelling.	
Statusindicator	① Draai de mechanische knop om Status-LED te selecteren; ② Druk op de mechanische knop om Status-LED-instelling te openen; ③ Draai de mechanische knop om AAN/UIT te selecteren en druk op de mechanische knop om Status-LED-instelling op te slaan en te sluiten. ④ Onder de Status-LED-instelling-status, druk op  om de instelling te annuleren en sluit de Status-LED-instelling.	

- Status-LED: Als de Status-LED is ingesteld op UIT, licht de LED-Lichtband niet meer op.

Over

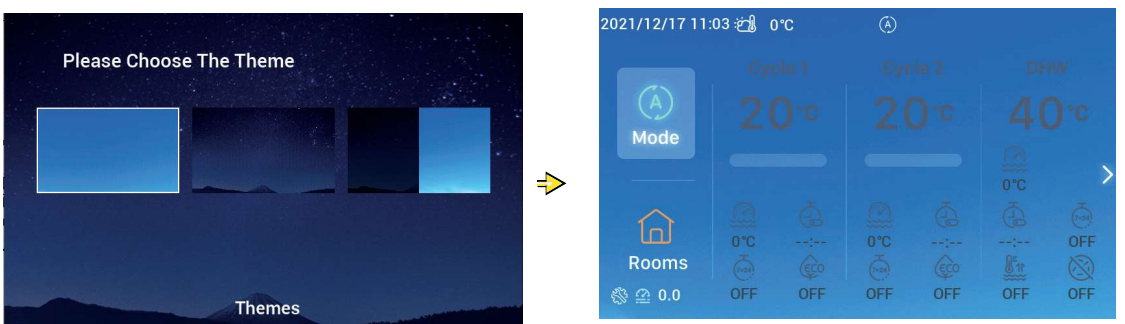
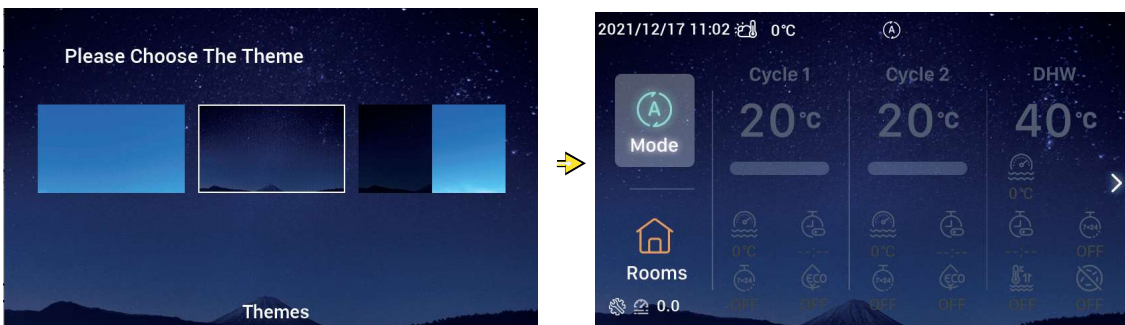
- Betreffende de interface geeft de volgende informatie weer
Systeemgegevens: Capaciteit van het systeem, Informatie over de Softwareversie,
Contacteer Ons: Geeft de Klantendienst-hotline weer.

Over	 
	① Draai onder de Menu-interface aan de mechanische knop om Betreffende te selecteren (Betreffende licht op); ② Druk op de mechanische knop om de Betreffende-interface te openen; ③ Op de Betreffende-interface, druk op  om terug te keren naar de Menu-interface.

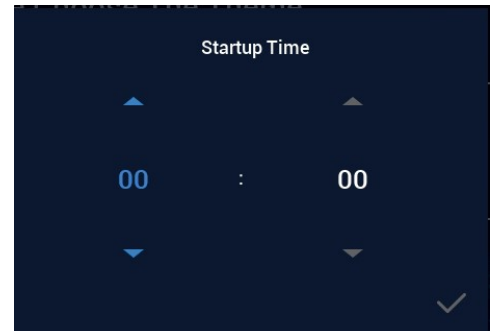
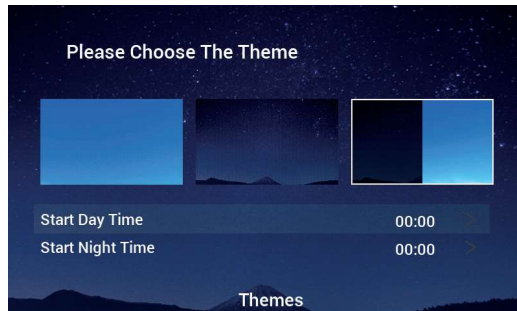
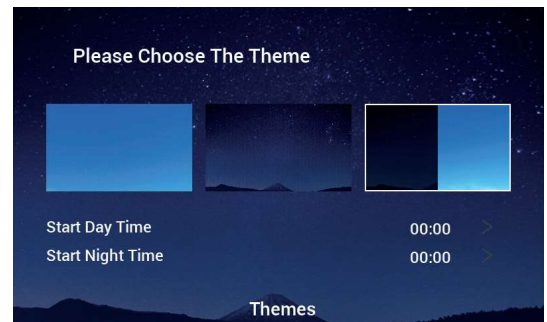
Telefoon wijzigen	 
	① Druk onder de Betreffende-interface op de bevestigingsknop om de Telefoonwijziging-interface te openen. ② De stappen om de Telefoon te wijzigen zijn dezelfde als die van de Kamernaam-instelling, raadpleeg bladzijde 18 voor meer informatie.

Thema's

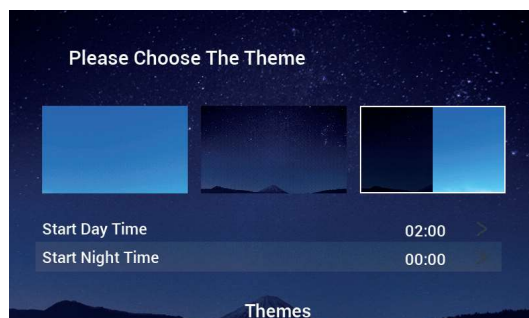
- Thema-interface wordt gebruikt om thema's van de bediening in te stellen, er zijn er drie in totaal.

Thema's	 - Draai onder de Menu-interface aan de mechanische knop om Thema's te selecteren (Thema's licht op); - Druk op de mechanische knop om de Thema's-interface te openen; - Onder de Thema's-interface, druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Menu-interface.
Thema 1 Instelling	 - Draai onder de Thema's-interface aan de mechanische knop om het eerste Thema te selecteren; - Druk op de mechanische knop om te bevestigen en keer terug naar de hoofdinterface, deze schakelt over naar het gekozen thema; - Druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Menu-interface.
Thema 2 Instelling	 - Draai onder de Thema's-interface aan de mechanische knop om het tweede Thema te selecteren; - Druk op de mechanische knop om te bevestigen en keer terug naar de hoofdinterface, deze schakelt over naar het gekozen thema; - Druk op  om de instelling te annuleren en keer terug naar de Menu-interface.

- ① Draai de mechanische knop om het derde Thema te selecteren;
- ② Druk op de mechanische knop om te bevestigen en de instelling voor het derde Thema te openen.



- ① Onder de Thema 3-instelling-status, draai aan de mechanische knop om Start Dagtijd te selecteren;
- ② Druk op de mechanische knop om Opstarttijd-instelling te openen;
- ③ De Opstarttijd-interface verschijnt als: Uur-minuut;
- ④ Draai de mechanische knop om het uur te selecteren, druk op de mechanische knop, draai de mechanische knop om het uur te wijzigen, en zodra de wijziging is voltooid, druk nogmaals op de mechanische knop om te bevestigen en de gewijzigde uurparameter op te slaan.
- ⑤ De stappen om de minuten te wijzigen zijn dezelfde als die van het uur.
- ⑥ Zodra de wijzigingen van uur en minuten zijn voltooid, draai de mechanische knop om  te selecteren en druk op de mechanische knop om de instelling van de Opstarttijd-parameters op te slaan, en keer terug naar de Thema's-interface.



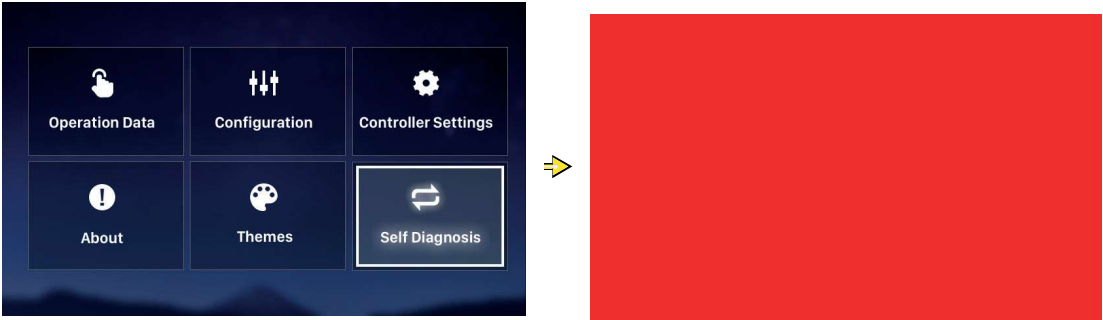
De stappen om de Start Nachttijd in te stellen zijn dezelfde als die van de Dagtijd Starten.

Zelf-diagnose

- Het menu Zelf-diagnose wordt gebruikt voor de zelf-diagnose van de bediening en wordt alleen weergegeven in de Installatie- en Onderhoudsmodus.



- Deze werking kan alleen door professionals worden uitgevoerd.

Zelf-diagnose	
	① Draai onder de Menu-interface aan de mechanische knop om de Zelf-diagnose te selecteren (Zelf-diagnose licht op); ② Druk op de mechanische knop om Zelf-diagnose te starten. ③ Tijdens de Zelf-diagnose werken de knoppen niet, en wordt de bediening automatisch opnieuw opgestart nadat de Zelf-diagnose is voltooid.

- Zelf-diagnose Status 1: LCD-scherm-check

Zelf-diagnose	
	LCD-scherm-check: Het hele scherm wordt afwisselend rood, groen en blauw, waarbij elke kleur gedurende 2 seconden wordt weergegeven.

Zelf-diagnose

● Zelf-diagnose Status 2: Werkingscontrolelampje-check

Zelf-diagnose	Werkingscontrolelampje-check: ① Op het LCD scherm verschijnt "01:000"; ② Het rode licht brandt met standaardhelderheid gedurende 2 seconden en gaat gedurende 1 seconde uit, het rode licht brandt met maximumhelderheid gedurende 2 seconden, ga naar ③; ③ Het groene licht brandt met standaardhelderheid gedurende 2 seconden en gaat gedurende 1 seconde uit, het groene licht brandt met maximumhelderheid gedurende 2 seconden, ga naar ④; ④ Het blauwe licht brandt met standaardhelderheid gedurende 2 seconden en gaat gedurende 1 seconde uit, het blauwe licht brandt met maximumhelderheid gedurende 2 seconden, ga naar Zelf-diagnose Status 3.	01:000 ...
---------------	---	--------------------------

● Zelf-diagnose Status 3: Knoppen-check

Zelf-diagnose	Knoppen-check: ① Op het LCD scherm verschijnt "02:000"; ② Van links naar rechts wordt getoond: "XX", "XX", twee getallenreeksen, die respectievelijk verwijzen naar het aantal pulssignalen dat wordt opgewekt wanneer de mechanische knop wordt gedraaid, en het aantal knoppen. Beide getallenreeksen worden oorspronkelijk weergegeven als 00; ③ Draai de mechanische knop één slag in tegenwijzerzin(of in wijzerzin), de eerste getallenreeks is een aantal van 19 tot 21 (aantal pulssignalen); de tweede getallenreeks geeft het getal 05 weer nadat op elk van de 5 knoppen is gedrukt, ga naar Zelf-diagnose Status 4.	02:000 00 00
---------------	---	---------------------------------

● Zelf-diagnose Status 4: Transmissiecircuit-check

Zelf-diagnose	Transmissiecircuit-check: ① Op het LCD-scherm verschijnt "03:000"; ② Als het resultaat van de check normaal is, ga dan automatisch naar de volgende status, en als de check mislukt, blijf dan op de huidige interface.	03:000 OK
---------------	--	-------------------------

Zelf-diagnose

● Zelf-diagnose Status 5: Werkelijke-Tijdklok Chipcircuit-check

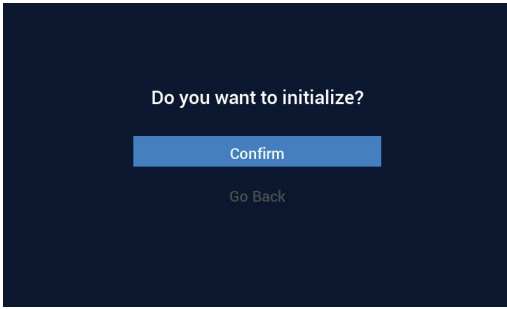
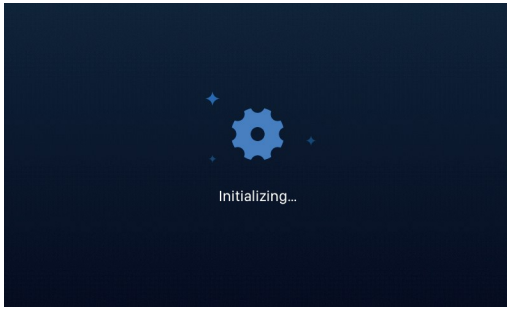
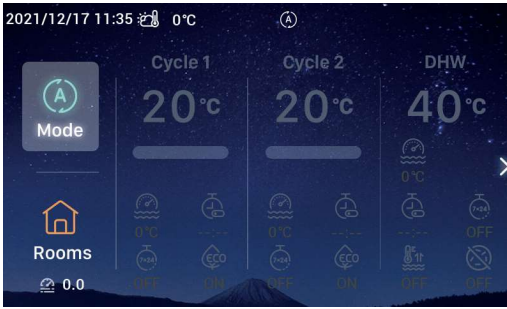
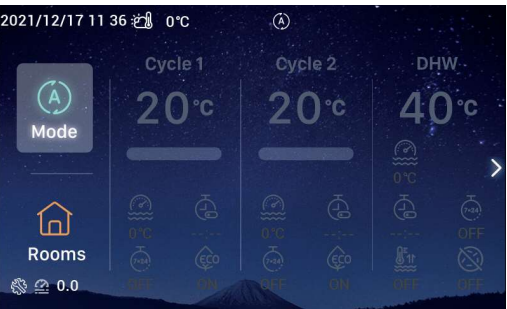
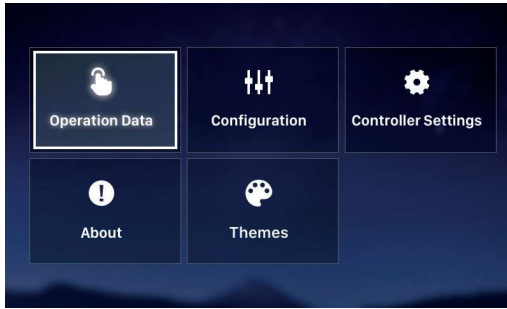
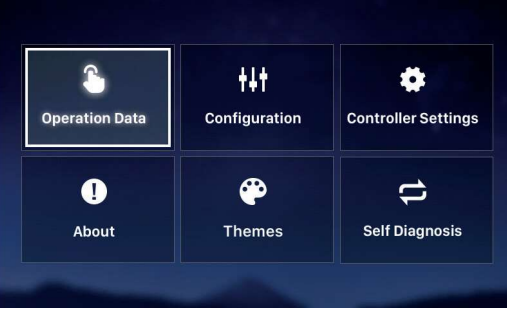
Zelf-diagnose	Werkelijke-Tijdklok Chipcircuit-check: ① Op het LCD scherm verschijnt "08:000"; ② Als het resultaat van de check normaal is, ga dan automatisch naar de volgende status, en als de check mislukt, blijf dan op de huidige interface.	08:000 2021 01 01 00:00:00
---------------	---	--

● Zelf-diagnose Status 6: Circuit-check Overstroomonderbreking en Langdurige onderbreking

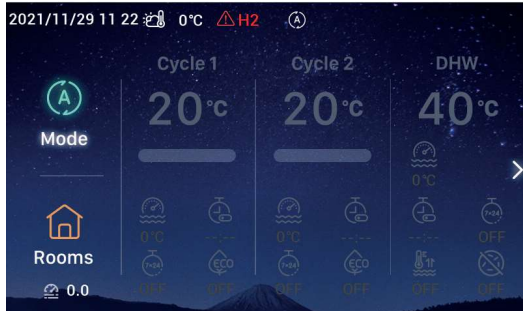
Zelf-diagnose	Transmissiecircuit-check: ① Op het LCD scherm verschijnt "54:000"; ② Als het resultaat van de check normaal is, ga dan automatisch naar de volgende status, en als de check mislukt, blijf dan op de huidige interface.	54:000 OK
---------------	--	-------------------------

● Zelf-diagnose Status 7: Waakhond-timer-check

Zelf-diagnose	Waakhond-timer-check: ① Op het LCD scherm verschijnt "56:000"; ② Als het resultaat van de check normaal is, automatisch heropstarten, en als de check mislukt, blijf dan op de huidige interface.	56:000 OK display : V30 mainCtrl: 0
---------------	--	--

Opstartbe- werkingen	 ⇒  - Terwijl het systeem uitgeschakeld is, gedurende meer dan 3 seconden tegelijkertijd  +  ingedrukt houden, waarna de opstart-interface verschijnt. - Draai de mechanische knop om Confirm te selecteren en druk op de mechanische knop om op te starten, de interface geeft “Opstarten” weer en kan tijdens het opstarten geen andere opdrachten uitvoeren. Nadat het opstarten is voltooid, herstart de bediening automatisch. - Op de Opstart-interface, selecteer Go Back, druk op de mechanische knop of druk op  om het opstarten te annuleren en keer terug naar de hoofdinterface. - Na het opstarten, worden alle configuratie-informatie en functie-opties gewist en moet een opstartconfiguratie opnieuw worden uitgevoerd. - Deze werking kan alleen door professionals worden uitgevoerd.
Installatie- en Onderhouds- modus openen	 ⇒   ⇒  - Terwijl het systeem gestopt is, gedurende meer dan 3 seconden tegelijkertijd  en  ingedrukt houden om de Installatie- en Onderhoudsmodus te openen. - Nadat de Installatie en Onderhoudsmodus geopend is, wordt het  pictogram weergegeven links onderaan de hoofdinterface, en wordt het Zelf-diagnose-pictogram weergegeven op de Menu-interface. - Terwijl het systeem uitgeschakeld is, gedurende meer dan 3 seconden tegelijkertijd  en  ingedrukt houden om de Installatie- en Onderhoudsmodus te sluiten.

Andere

Alarmstatus-weergave	① Als een alarm afgaat geeft de statusbalk bovenaan de hoofdinterface het alarmpictogram en de alarmcode weer, zoals weergegeven door . Alarmcode H2: Geeft aan dat de bediening de Kamerthermostaat heeft geconfigureerd, maar dat er geen verbinding met de Kamerthermostaat wordt gedetecteerd; het H2-alarm wordt automatisch opgeheven wanneer de Kamerthermostaat volledig is aangesloten. Raadpleeg de handleidingen van de AC-unit voor meer informatie over andere alarmcodes.													
Beschrijving van de controlelampjes	<table><tr><th>Controlelampje</th><th>Bedrijfsstatus</th></tr><tr><td>Rood knipperen</td><td>Alarm unit-storing</td></tr><tr><td>Geel</td><td>Unit staat in verwarmingsstand</td></tr><tr><td>Oranje</td><td>Unit staat op warm tapwater</td></tr><tr><td>Blauw</td><td>Unit staat in koelstand</td></tr><tr><td>Uit</td><td>Unit staat in standby</td></tr></table>		Controlelampje	Bedrijfsstatus	Rood knipperen	Alarm unit-storing	Geel	Unit staat in verwarmingsstand	Oranje	Unit staat op warm tapwater	Blauw	Unit staat in koelstand	Uit	Unit staat in standby
Controlelampje	Bedrijfsstatus													
Rood knipperen	Alarm unit-storing													
Geel	Unit staat in verwarmingsstand													
Oranje	Unit staat op warm tapwater													
Blauw	Unit staat in koelstand													
Uit	Unit staat in standby													
Beschrijving van de batterij	① De bediening heeft een ingebouwde batterij. ② De batterijhouder aan de achterkant van de bediening moet voor gebruik worden uitgetrokken.													
Beschrijving van andere pictogrammen	① Het waterdrukpictogram  0.0 Wanneer de waterdrukwaarde hoger is dan 3 bar, knippert het waterdrukpictogram. ② Antivries-pictogram:  Terwijl de Antivries-bewerking in uitvoering is, wordt het pictogram weergegeven en wanneer de antivries-bewerking mislukt, knippert het pictogram.													