

HANDLEIDING AFSTANDBEDIENING

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Instructies voor de afstandsbediening

(RCH-RTY3-0)

Afstandsbediening	1
Bedieningsinstructies	
Bedieningsmodi	3
Luchtstroomrichting besturing	4
AI SMART modus	5
Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus	5
REINIGING modus	5
KLOK knop	6
SUPER modus	6
TIMER modus	7
STILLE modus	7
LOCK modus	7
ECONOMY modus	8
HI-NANO modus	8
iFEEL modus	8
Dimmer knop	8
8°C HEAT modus	8
SLAAP modus	9
FRESH modus	9

Afstandsbediening

Afstandsbediening

De afstandsbediening zendt signalen naar het systeem.

1 MODE

Druk op deze knop om de werkingsmodus te selecteren.

3 FAN / VERGRENDELEN

Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in de juiste volgorde auto, hoger, hoog, medium, laag en lager te selecteren. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de VERGRENDELEN modus te openen. Druk nogmaals 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

5 DRAAIEN

Wordt gebruikt om de verticale luchtrichtinglamel af te stellen en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag instelt.

7 TEMP + -

Wordt gebruikt om de kamertemperatuur en de tijd klok in te stellen, tevens de realtime.

9 SLEEP / DIMMER

Wordt gebruikt voor het instellen of annuleren van de slaapmodus. Druk eenmaal gedurende 5 seconden op deze knop om de DIMMER modus te openen, druk nogmaals gedurende 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

11 TIMER AAN / KLOK


Gebruikt om de timerbewerking in te stellen of te annuleren. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de Klok modus te openen.

14 FRESH / STIL

Gebruikt om de Fresh Modus bewerking in te stellen of te annuleren. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de Stil modus te openen.

15 HI-NANO / BESPARING

Gebruikt voor het instellen of verlaten van de HI-NANO-bewerking. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de Besparingsmodus te openen.

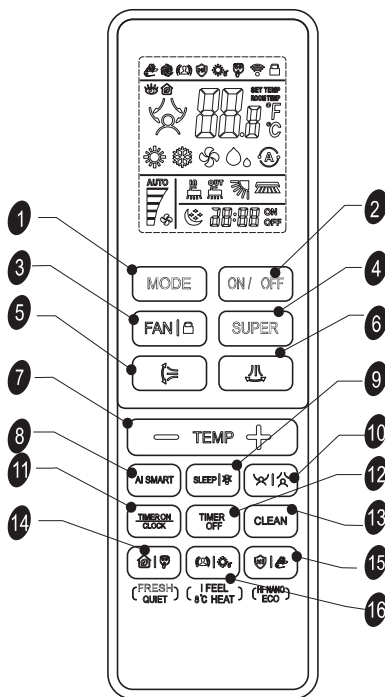

16 iFEEL / 8°C WARMTE

Gebruikt voor het instellen of verlaten van de iFEEL Modus. In de iFEEL modus, zal de Airconditioner draaien gebaseerd op de temperatuursensor uitgerust op afstand in plaats van op het apparaat. Wij adviseren u de iFEEL modus te gebruiken en de afstand te plaatsen waar de binneneenheid eenvoudig het signaal kan ontvangen. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de 8°C WARMTE Modus te openen of te stoppen.

2 POWER

Het apparaat wordt gestart wanneer de netvoeding wordt ingeschakeld of wordt gestopt wanneer deze in werking is, indien u op deze knop drukt.

4 SUPER

Wordt gebruikt voor het starten of stoppen met de snelle koeling/verwarmen. (Snelle koeling werkt automatisch met hoge ventilatorsnelheid bij een ingestelde temperatuur van 16°C; Snel verwarmen bij een automatische ventilatorsnelheid bij een ingestelde temperatuur van 30°C)

6 DRAAIEN (optioneel)

Wordt gebruikt om de horizontale luchtrichtinglamel af te stellen en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag instelt.

8 AI SMART

Wordt gebruikt voor het openen van de Kunstmatige Intelligentie Smart Running Modus

10 Luchtstroom U Volgen/ Vermijden

Gebruik voor het instellen of verlaten van de Luchtstroom U Volgen en Luchtstroom U Vermijden bewerking.

12 TIMER OFF

Wordt gebruikt voor het instellen of annuleren van de tijd klok werking.

13 CLEAN

druk eenmaal op deze knop om de reinigingsmodus te openen, vervolgens zal de indicator " " op het LCD-scherm worden weergegeven, druk nogmaals op deze knop om het te stoppen. Druk gedurende 5 seconden op deze knop om de externe reinigingsmodus te openen, vervolgens zal de indicator " " op het LCD-scherm worden weergegeven, druk nogmaals gedurende 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

Koelen aanduiding	Drogen aanduiding	Alleen ventilator aanduiding	8°C Verwarmen aanduiding	Verwarmen aanduiding
Auto ventilatorsnelheid	Hogere ventilatorsnelheid	Snelle ventilatorsnelheid	Medium ventilatorsnelheid	Langzame ventilatorsnelheid
Lage ventilatorsnelheid	Slapen 1 aanduiding	Slapen 2 aanduiding	Slapen 3 aanduiding	Slapen 4 aanduiding
AI SMART-indicator	Stille aanduiding	Energiebesparing aanduiding	Super aanduiding	Weergave ingestelde tijd klok
Signaal uitzenden	Ifeel	Temperatuur weergave	VERGRENDELEN	Weergave huidige tijd
Wisdom eye-indicator	Luchtstroom U Volgen indicator		Luchtstroom U Vermijden indicator	
Interne reinigingsindicator	Externe reinigingsindicator	Luchtstroom omhoog en omlaag indicator	Fresh indicatielampje	
Luchtstroom links en rechts indicator	HI-NANO indicatielampje			


Opmerking: Elke modus en relevante functie worden nader gespecificeerd in volgende pagina's.

Afstandsbediening

Afstandsbediening

◆ Hoe de batterijen te plaatsen

1. Verwijder de batterijdeksel overeenkomstig de pijlrichting.
2. Plaats de nieuwe batterijen er zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij correct overeenkomen.
3. Plaats de deksel opnieuw door het in de positie te schuiven.

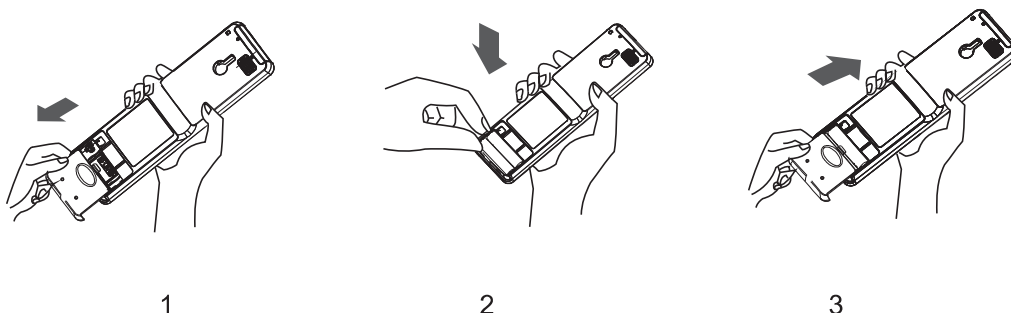

Opmerking:


- Gebruik 2 LR03 AAA(1,5volt) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervangt u de batterijen door nieuwe van hetzelfde type wanneer het scherm wordt gedimd.

◆ Bewaren and Tips voor het gebruik van de afstandsbediening


De afstandsbediening kan gemonteerd op een wand met een houder worden bewaard.

Opmerking: De houder van de afstandsbediening is een optioneel onderdeel.

Opmerking: De vorm kan afwijken van de houder van de afstandsbediening die u heeft gekozen.

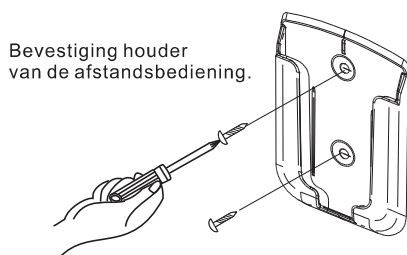

Monteren van de afstandsbediening.

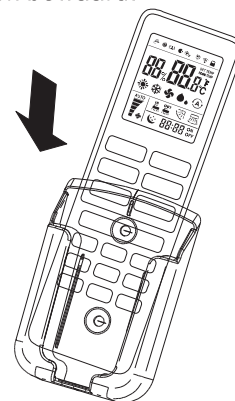

◆ Hoe te gebruiken


Om de kamerairconditioning te bedienen, richt u de afstandsbediening op de signaalontvanger. De afstandsbediening zal de airconditioner op een afstand bedienen van ten hoogste 7 meter bij het richting op de signaalontvanger van de binnenunit.

⚠ WAARSCHUWINGEN

Houd voor een deugdelijke signaaloverdracht tussen afstandsbediening en binnenunit de ontvanger uit de buurt van de volgende items:

- Direct zonlicht of andere sterke verlichting of warmtebronnen
- Platte paneel tv-scherm of andere elektrische apparaten die reageren op de afstandsbediening

Bovendien zal de airconditioner niet werken als gordijnen, deuren of andere materialen de signalen van de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren. Wanneer het signaal niet goed kan worden overgedragen, deze materialen verplaatsen of contact opnemen met uw dealer.

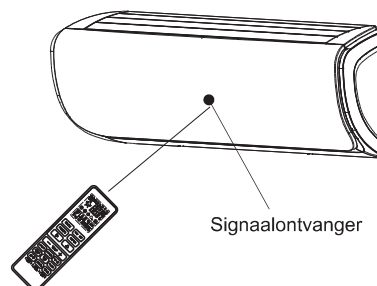


Bedieningsinstructies

Bedieningsmodi

◆ Selecteren modus

Druk eenmaal op de  knop.

Resultaat : De bedieningsmodi wijzigen achtereenvolgens:

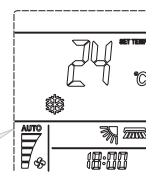


❑ De verwarmingsmodus is NIET beschikbaar voor de alleen koelen airconditioner.

◆ VENTILATOR modus

Druk eenmaal op de  knop.

Resultaat : De ventilatorsnelheid wijzigt in de volgorde:

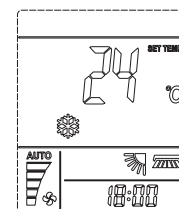

❑ In de "ALLEEN VENTILATOR" modus, is alleen de "Auto" niet beschikbaar. In de "DROGEN" modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch op "AUTO" ingesteld, "VENTILATOR" knop is in dit geval ineffectief.

◆ Instellen van de temperatuur

Druk  eenmaal op deze knop

Resultaat: Verhoogt de temperatuurinstelling met 1°C

Druk  eenmaal op deze knop

Resultaat : Verlaagt de temperatuurinstelling met 1°C



Bereik van beschikbare ingestelde temperaturen	
* VERWARMEN, KOELEN	16°C~30°C
DROGEN	-3 ~ 3
ALLEEN VENTILATOR	Kan niet worden ingesteld

* Opmerking: De verwarmingsmodus is NIET beschikbaar voor alleen koelen modellen.

* Opmerking: In de "Drogen" modus, een afname of toename van maximaal 3°C kan met de afstandsbediening worden ingesteld, indien u zich nog steeds ongemakkelijk voelt.

◆ Inschakelen

Drukt u op deze  knop.

Resultaat : De RUN-aanduiding van de binnenunit gaat branden.

DRAAIEN, AI SMART, KLOK, SUPER, TIMER, STIL, VERGRENDELEN, BESPARING, IFEEEL, DIMMER, 8 °C VERWARMEN, en SLUIMER bewerkingsmodi zullen verder worden beschreven op de volgende pagina's.

❑ • Bij het wijzigen van modi tijdens de werking, kan het voorkomen dat het apparaat niet onmiddellijk reageert. Wacht 3 minuten.

• Gedurende de verwarmen werking, wordt de luchtstroom niet in het begin afgevoerd. Na 2—5 minuten, zal de luchtstroom worden afgevoerd tot de temperatuur van de binnenlucht warmtewisselaar stijgt.


• Wacht 3 minuten alvorens het apparaat opnieuw te starten.

Bedieningsinstructies

Luchtstroomrichting besturing

Verticale luchtstroom (horizontale luchtstroom) wordt automatisch ingesteld op een bepaalde hoek in overeenstemming met de bedieningsmodus nadat het apparaat wordt ingeschakeld.

Bedieningsmodus	Richting van de luchtstroom
KOELEN, DROGEN	Horizontaal
* VERWARMEN, ALLEENVENTILATOR	Neerwaarts

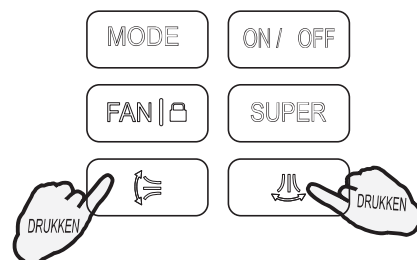

De richting van de luchtstroom kan ook worden ingesteld aan uw eigen behoefte door op deze “ ” knoppen van de afstandsbediening te drukken.



* De verwarmingsmodus is alleen beschikbaar voor modellen met warmtepomp.

◆ Verticale luchtstroom (met afstandsbediening)

Met behulp van de afstandsbediening de verschillende hoeken van de stroom in te stellen of specifieke hoek als dat wenst.

Druk per keer op de “” knop.

Resultaat : De verticaal instelbare lamel zal wijzigen in de volgorde.

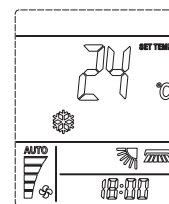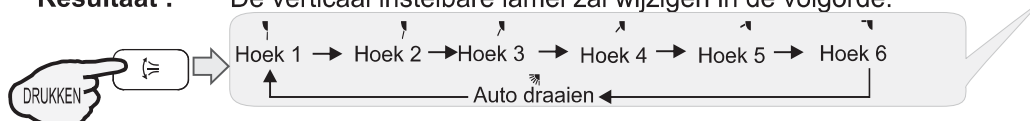


◆ Horizontale luchtstroomregeling (met de afstandsbediening) (Optioneel)

Met behulp van de afstandsbediening de verschillende hoeken van de stroom in te stellen of specifieke hoek als dat wenst.

Druk per keer op de “” knop.

Resultaat : De horizontaal instelbare lamel zal wijzigen in de volgorde.

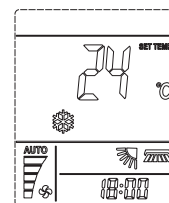

OPMERKING Indien het apparaat niet is uitgerust met de vier wegs luchtstroomfunctie, kunt u zelf de horizontale luchtstroom instellen. (niet beschikbaar op sommige modellen)

A De verticaal instelling lamellen niet handmatig draaien, anders kunnen storingen optreden. Indien dit voorkomt, schakelt u eerst het apparaat uit en sluit u de stroomtoevoer af, vervolgens kunt u de stroomtoevoer weer inschakelen.

B Het is aan te raden de verticaal instelling lamellen niet gedurende een langere periode neerwaarts te kanelen in de KOELEN of DROGEN modus, teneinde te voorkomen dat condenswater gaat druipen.

Bedieningsinstructies


AI SMART modus

In deze modus kan het automatisch de werkingsmodus, temperatuur, windsnelheid, windrichting, vochtigheid, enz. aan de omgevingstemperatuur en -vochtigheid van de kamer aanpassen, zodat de klanten de meest comfortabele ervaring krijgen.

◆ Hoe de AI SMART modus instellen?

Druk op de **AI SMART** knop.

Resultaat: Opent de **AI SMART** modus
In de **AI SMART** modus, kunt u drukken op de “+” en “-” knop om de temperatuurinstelling, bereikinstelling te wijzigen van -3 tot 3.

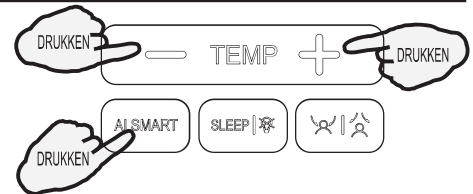

Opmerking: Het is niet in de "SUPER" modus en "ECONOMY" (besparing) modus beschikbaar.

◆ Hoe de AI SMART modus te verlaten?

Druk op de **MODE** knop.

Resultaat: De AI SMART modus zal worden geannuleerd.



Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus

◆ Hoe de Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus in te stellen?

Druk op de **Luchtstroom U Volgen / Vermijden** knop.

Resultaat: De bedieningsmodi in volgorde gewijzigd:



Opmerking: deze knop is alleen beschikbaar voor de QD-serie.

◆ Hoe de Luchtstroom U Volgen / Vermijden modus verlaten?

Druk op de **AI SMART**, **POWER** (Aan-/Uit) of **SWING** (draaien) knoppen.

Resultaat: De Luchtstroom U Volgen / Vermijden zal worden geannuleerd.

REINIGING modus

◆ Hoe de REINIGING modus instellen?

Druk op de **REINIGING** toets.

Resultaat: Opent of sluit reinigingsmodus binnenshuis, vervolgens zal de indicator “**IN**” weergegeven of verschijnt op het LCD-scherm.

Druk gedurende 5 seconden op de **REINIGING** toets.

Resultaat: Opent of sluit reinigingsmodus buitenshuis, vervolgens zal de indicator “**OUT**” weergegeven of verschijnt op het LCD-scherm.

◆ Hoe de REINIGING modus te annuleren?

- Bij de toestand van het starten, wordt de binnenshuis of buitenshuis Reinigingsmodus gestart, druk op AAN/UIT, AI SMART of REINIGING toets om de Reinigingsmodus te verlaten.
- Het zal automatisch de reinigingsmodus verlaten, wanneer de reinigingsmodus meer dan 30 minuten niet wordt gebruikt.
- De indicator “**IN**” of “**OUT**” zal van het LCD-scherm verdwijnen, wanneer de binnenshuis of buitenshuis reinigingsmodus wordt verlaten.

Opmerking:

REINIGING toets is niet beschikbaar in de SLUIMER of TIME ON modus.

De binnenshuis en buitenshuis reinigingsmodus kan niet tegelijkertijd worden gestart.

In de stand-by modus, en wanneer de binnenshuis en buitenshuis reinigingsmodus is gestart, met uitzondering van de AAN/UIT, AI SMART en REINIGING toetsen, kunnen andere willekeurig toetsen niet worden gebruikt.

De zelfreinigende modus voor buitengebruik is alleen van toepassing op speciale modellen.


Bedieningsinstructies

KLOK knop

♦ Hoe kan ik de realtime instellen?


1. Druk gedurende 5 seconden op de  toets.

Resultaat : De tijd knippert op de LCD.

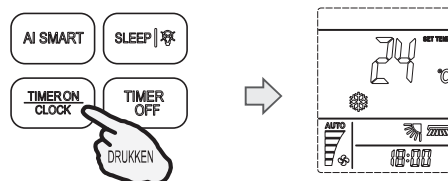


2. De + en – knoppen indrukken.

Resultaat : Eenmaal te verhogen of te verlagen door het instellen met 1 minuut. Anderhalve seconden om de tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Voor een langere periode, de tijd te verhogen of te verlagen met 1 uur.

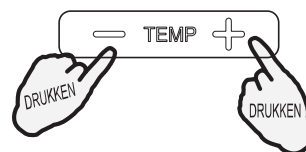

3. Druk nog een keer op de  toets binnen 10 seconden na het instellen van de tijd.

Resultaat : De realtime wordt ingesteld.

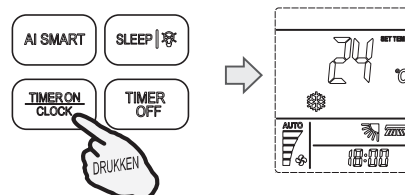

SUPER modus


De **SUPER** modus wordt gebruikt om het snel koelen en verwarmen te starten of te stoppen, enkel wanneer het apparaat is ingeschakeld.

De **SUPER** modus kan worden ingesteld wanneer het apparaat in werking is of op de netvoeding aangesloten is. In de SUPER modus kunt u de temperatuur, luchtstroom richting of timer instellen

♦ Hoe de SUPER modus instellen?


Druk op deze SUPER knop voor enkel de koelen, drogen en alleen ventilator modus.

Resultaat : Bij de hoge ventilatorsnelheid ,wordt de temperatuur automatisch op 16°C ingesteld.

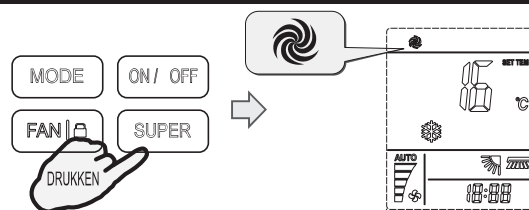

Druk op deze SUPER knop voor de verwarmingsmodus.


Resultaat : Bij de automatische ventilatorsnelheid, wordt de temperatuur automatisch op 30°C ingesteld.

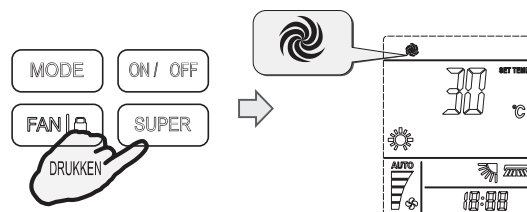

♦ Hoe kan ik de SUPER modus annuleren?

Druk op de SUPER , MODUS, VENTILATOR, AAN/UIT of SLAPEN knop.

Resultaat : Het display keert terug naar de oorspronkelijke modus.
Uit de SUPER modus gaan.

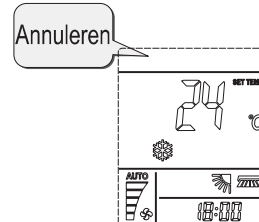

Opmerking:

De **SMART** knop is niet beschikbaar in de **SUPER** modus.

ECONOMY knop is niet effectief in de **SUPER** modus.

Het apparaat zal blijven werken in de **SUPER** modus gedurende 15 minuten, als u niet terugkeert door op één van de bovenstaande knoppen te drukken.

Bedieningsinstructies


TIMER modus

Het is gemakkelijk om de timer in stellen met **TIMER ON** knoppen als u 's morgens uit het huis gaat, teneinde een comfortabele kamertemperatuur te bereiken tegen de tijd dat u thuis komt. U kunt de timer ook 's nachts uitschakelen om een vrm goede nachtrust te genieten.

◆ Hoe kan ik de **TIMER ON** ?


1. Drukt u op de **TIMER ON** knop.

Resultaat : "12:00 ON" knippert op het LCD.

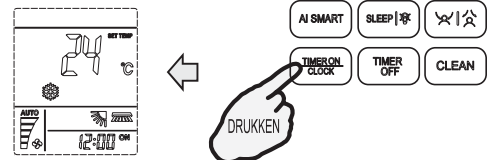


2. De + of – knop indrukken.

Resultaat : Eenmaal te verhogen of te verlagen door het instellen met 1 minuut.
Anderhalve seconden om de tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Voor een langere periode, de tijd te verhogen of te verlagen met 1 uur.



3. Wanneer de gewenste tijd wordt weergegeven op het LCD, drukt u op de **TIMER ON** knop en het bevestigen.

Resultaat : "ON" stopt met knipperen.
De **TIMER** indicator op de binnenunit gaat branden.
(niet beschikbaar op sommige modellen)

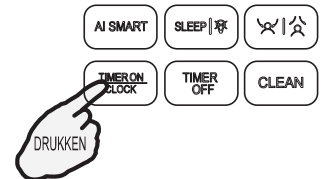


4. Nadat de ingestelde timer voor 5 seconden wordt weergegeven, zal de timer op het LCD van de afstandsbediening worden weergegeven, inplaats van de ingestelde timer

◆ Hoe de **TIMER ON** uitschakelen?

Drukt u op de **TIMER ON** knop.

Resultaat : "ON" indicator verdwijnt, de ingeschakelde tijd modus is geannuleerd.

Opmerking: Het is hetzelfde bij het instellen van de **TIMER OFF**, u kunt het apparaat automatisch op de gewenste tijd uitschakelen.

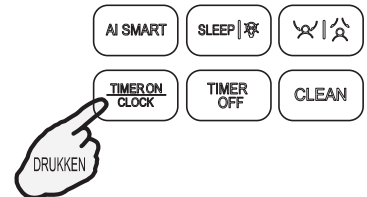


STILLE modus

In deze modus zal de airconditioner werken met een lage geluidsemissie door lage compressorfrequentie en de lage ventilatorsnelheid. Deze modus is alleen beschikbaar voor de omvormer modellen.

In Koeling of Verwarmen modus, druk gedurende 5 seconden op de **QUIET** toets om de **STIL** modus te openen, vervolgens zal de **Stil** indicator op het display verschijnen.


Opmerking: Druk op de **QUIET.MODUS.VENTILATORSNELHEID.SMART.SUPER** or **AAN-/UIT** knop voor het verlaten van de **STIL** modus.

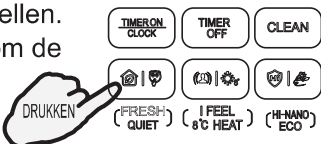

LOCK modus

Druk gedurende 5 seconden op de **FAN** knop zodra de **VERGRENDING** modus wordt geactiveerd. De vergrendelen indicator wordt op het display weergegeven.

Druk nogmaals gedurende 5 seconden op de **FAN** knop om de **VERGRENDING** modus te stoppen. De vergrendelen indicator zal verdwijnen.

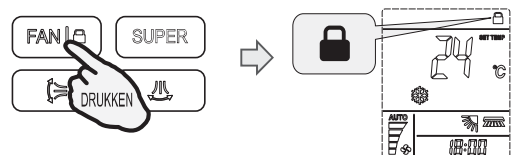

Bedieningsinstructies

ECONOMY modus

In deze modus, de airconditioner geeft u energiebesparende prestaties door lagere werkende netvoeding.

❑ **BESPARING knop is niet effectief in de SUPER en AI SMART modus.**

❑ **Druk op de AAN/UIT, MODUS, TEMP+, TEMP-, VENTILATORSNELHEID of SLAAP toets om de ECONOMISCHE modus te annuleren.**

HI-NANO modus

Druk op de  toets voor het instellen of annuleren van de HI-NANO modus, vervolgens zal de indicator "HI" worden weergegeven op of verdwijnen van het LCD-scherm.

❑ **Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, zal de HI-NANO modus worden geannuleerd, de indicator "HI" zal van het LCD-scherm verdwijnen.**

IFEEL modus

De geïntegreerde temperatuursensor afstandsbediening wordt geactiveerd. Het kan de omliggende temperatuur voelen, en zendt het signal terug naar het apparaat, het apparaat kan de temperatuur aanpassen teneinde het maximale comfort te bieden


◆ Hoe kan ik de iFEEL modus annuleren?

Druk eenmaal op de iFEEL knop.

Result : Het zendsignaal op het display zal verdwijnen, de iFEEL functie zal worden uitgeschakeld.

Opmerking:


De standaardinstelling is iFeel activeren.

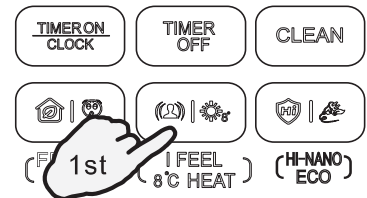

◆ Hoe kan ik de iFEEL modus instellen?

Druk nogmaals op de iFEEL knop.

Resultaat : De iFEEL functie zal worden gestart.

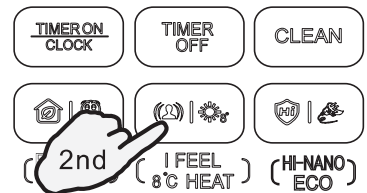


Dimmer knop

◆ Hoe kan ik de DIMMER instellen?

Druk gedurende 5 seconden op de  knop om het licht en het display van het apparaat uit te schakelen.

Opmerking:

Wanneer het licht is uitgeschakeld, het ontvangssignaal zal het licht opnieuw inschakelen.

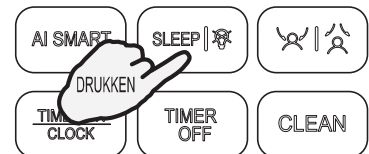

8°C HEAT modus


◆ Hoe kan ik 8°C HEAT instellen?

Druk gedurende 5 seconden op de  toets in de verwarmingsmodus.

In **8°C VERWARMEN** modus, wordt de ventilatorsnelheid bij "AUTO" automatisch ingesteld. De **8°C VERWARMEN** modus zal worden gestart wanneer u gedurende 5 seconden op de  toets drukt in de verwarmingsmodus.

Als u op een willekeurige knop drukt behalve IFEEL, TIMER AAN, TIMER UIT, ZWENKEN en Luchtstroom Volgen/U vermijden, KOEL, HI-NANO, REINIGEN en DIMMER, kunt u de 8°C VERWARMEN modus verlaten.

Daarna verdwijnt  op het display en wordt de 8°C VERWARMEN modus geannuleerd.

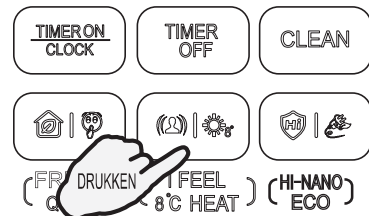

Opmerking:

In de 8°C VERWARMINGMODUS, wordt de standaardtemperatuur op 8°C ingesteld.

De 8°C VERWARMINGMODUS kan uitsluitend worden ingesteld wanneer de airconditioner werkt in de verwarmingsmodus.

Bedieningsinstructies

SLAAP modus


De **SLAAP** modus kan in de **KOELEN**, **VERWARMEN** of **DROGEN** modus worden ingesteld. Deze functie geeft u een meer comfortabele omgeving om te slapen.

- Het apparaat stopt automatisch na de werking gedurende 8 uur.
- De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op de lage snelheid

◆ Hoe kan ik de SLAAP modus instellen ?

De **SLEEP** knop moet iedere keer worden ingedrukt.

Resultaat : De bedieningsmodus wordt in deze volgorde gewijzigd:

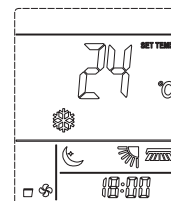

SLAAP modus 1:

- De ingestelde temperatuur zal hooguit met 2°C stijgen, indien het apparaat constant voor 2 uur in de koelmodus werkt, en vervolgens blijft het constant.
- De ingestelde temperatuur zal hooguit met 2°C dalen indien het apparaat constant voor 2 uur in de verwarmingsmodus werkt, en vervolgens blijft het constant.

SLAAP modus 2

- De ingestelde temperatuur zal stijgen met 2°C wanneer het apparaat gedurende 2 uur constant in de koelmodus werkt, en daalt met 1°C na 6 uren, en vervolgens daalt het met 1°C na 7 uren.
- De ingestelde temperatuur zal dalen met 2°C wanneer het apparaat gedurende 2 uur constant in de verwarmingsmodus werkt, stijgt met 1°C na 6 uren, en stijgt vervolgens met 1°C na 7 uren.

SLAAP modus 3:

- De ingestelde temperatuur zal stijgen met 1°C wanneer het apparaat gedurende 1 uur constant in de koelmodus werkt, stijgt met 2°C na 2 uur, en vervolgens daalt het met 2°C na 6 uren, en daalt met 1°C na 7 uren.
- De ingestelde temperatuur zal dalen met 2°C wanneer het apparaat gedurende 2 uur constant in de verwarmingsmodus werkt, daalt met 2°C na 2 uur, en stijgt vervolgens met 2°C na 6 uren, stijgt met 2 na 7 uren

SLAAP modus 4:

- De ingestelde temperatuur blijft stabiel.

Opmerking: Druk op de **SUPER**, **SMART**, **MODUS**, **AAN-/UIT** of **VENTILATORSNELHEID** knop om de **SLEEP** (sluimer) modus te verlaten.

Opmerking: Door vier keer te drukken op de "Sluimermodus", of door het selecteren van andere modi zoals de **SUPER**, **SMART**, of **VENTILATORSNELHEID**, kunt u de sluimerfunctie van deze apparaten verlaten zonder vier sluimerkrommen.

Opmerking: Verwarmen is **NIET** beschikbaar op de alleen koelen airconditioner.

FRESH modus

◆ Hoe de FRESH modus instellen?

Druk eenmaal op de **FRESH** knop.

Resultaat: Het zendsignaal in het display verschijnt, de **FRESH** functie zal worden gestart.

Opmerking:

Schakel het apparaat in met de **AI SMART** modus of door te drukken op de **AI SMART** toets kan de **Fresh** modus ook worden gestart.



◆ Hoe de FRESH modus te annuleren?

Druk op de **MODUS**, **AAN/UIT**, **SUPER** of **KOEL** toets.

Resultaat: Fresh functie zal worden uitgeschakeld.