

HANDLEIDING AFSTANDBEDIENING

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor de aankoop van deze airconditioner. Lees aub zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing en installatie-instructies vóór de installatie en het gebruik van dit apparaat en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Instructies voor de afstandsbediening

(RCH-RZY1-0)

Afstandsbediening	1
Bedieningsinstructies	
Bedieningsmodi	3
Luchtstroomrichting besturing	4
SMART modus	5
SUPER modus	7
QUITE-modus	7
Timer-modus	8
ECO modus	8
IFEEL modus	9
DIMMER knop	9
KLOK knop	9
SLAAP modus	10
8°C VERWARMEN modus	10
HI-NANO modus	10
REINIGINGS modus	11
Stroomregeling modus	11

Afstandsbediening

Afstandsbediening

De afstandsbediening zendt signalen naar het systeem.

1 MODE (MODUS)

Druk op deze knop om de werkingsmodus te selecteren.

3 HI-NANO (optioneel)

Wordt gebruikt voor het instellen en annuleren van de HI-NANO werking.

6 SUPER

Wordt gebruikt voor het starten of stoppen met de snelle koeling/verwarmen. (Snelle koeling werkt automatisch met hoge ventilatorsnelheid bij een ingestelde temperatuur van 16 °C (61 °F); Snel verwarmen bij een automatische ventilatorsnelheid bij een ingestelde temperatuur van 30 °C (86 °F))

8 SLEEP (SLAAP)

Wordt gebruikt voor het instellen of annuleren van de slaapmodus.

9 ECO

Gebruikt om de ECO Modus bewerking in te stellen of te annuleren.

11 AAN/UIT TIMER


Wordt gebruikt voor het instellen of annuleren van de tijd klok.

12 SMART (optioneel)

Wordt gebruikt om fuzzy logic bediening rechtstreeks in te eren wanneer het apparaat ingeschakeld is. Als de airconditioner en afstandsbediening in stand-by staan en de afstandsbediening in de modus koelen of drogen staat, drukt u ongeveer 5 seconden op deze knop om de automatische reinigingsmodus te starten en vervolgens wordt de indicator "SMART" weergegeven op het LCD-scherm. Druk op de SMART-, POWER- of MODE-knop om uit de automatische reinigingsmodus te gaan en vervolgens zal de indicator "SMART" verdwijnen. (Nadat het reinigingsproces is voltooid, schakelt de airconditioner terug naar de voorafgestelde stand Koelen of Drogen, terwijl de indicator "SMART" op de afstandsbediening gedurende ongeveer 30 minuten wordt weergegeven.)

13 DIMMER/DIMMER/KLOK

Wanneer u drukt deze knop, zullen de weergaven van de binnenunit worden gesloten. Druk op een willekeurige knop om de weergave te hervatten. Wordt gebruikt om de huidige tijd in te stellen.

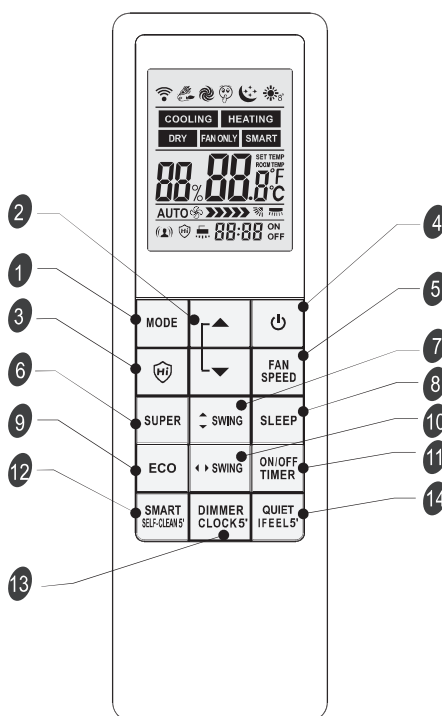

Wordt gebruikt om de kamertemperatuur en de tijd klok in te stellen, tevens de realtime.

4 AAN/UIT

Het apparaat wordt gestart wanneer de netvoeding wordt ingeschakeld of wordt gestopt wanneer deze in werking is, indien u op deze knop drukt.

5 FAN (VENTILATOR)

Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in de juiste volgorde auto, hoger, hoog, medium, laag en lager te selecteren.

7 SWING

Wordt gebruikt om de verticale luchtrichting-lamel af te stellen en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag instelt.

10 SWING (optioneel)

Wordt gebruikt om de horizontale luchtrichting-lamel af te stellen en de gewenste richting van de luchtstroom omhoog/omlaag instelt.

14 IFEEL/QUIET

Druk op deze knop om de IFEEL Modus werking in te stellen. In de IFEEL modus, de airconditioner basis temperatuursensor is gemonteerd op afstand in plaats van in de machine, er wordt geadviseerd de IFEEL modus en de afstandsbediening te installeren waar de binnenunit gemakkelijk een signaal kan ontvangen. Druk gedurende 5 seconden op de bovenstaande knop, start of stop de IFEEL modus.

Gebruikt om de Stil Modus bewerking in te stellen of te annuleren.

2 (▲) + 7 8°C VERWARMER (optioneel)

Gebruikt voor het starten of stoppen van de 8 °C VERWARMEN modus.

Aanduidingssymbolen op de LCD:

COOLING	Koelen aanduiding	DRY	Drogen aanduiding	FAN ONLY	Alleen ventilator aanduiding	HEATING	Verwarmen aanduiding	SMART	Smart aanduiding
Auto	Auto ventilatorsnelheid	Snelle ventilatorsnelheid	Snelle ventilatorsnelheid	Snelle ventilatorsnelheid	Medium ventilatorsnelheid	Langzame ventilatorsnelheid			
Lage ventilatorsnelheid	Stille aanduiding	Energiebesparing aanduiding	Super aanduiding						
IFEEL	Temperatuurweergave	Display Stroomregeling	Weergave ingestelde tijd klok						
Automatische reinigingsmodus indicator			Weergave huidige tijd						
Zwenkindicator (omhoog/omlaag)	Zwenkindicator (links/rechts)								


Opmerking: Elke modus en relevante functie worden nader gespecificeerd in volgende pagina's.

Afstandsbediening

Afstandsbediening

◆ Hoe de batterijen te plaatsen

1. Probeer het batterijdeksel in de pijlrichting te openen.
2. Plaats de nieuwe batterijen er zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij correct overeenkomen.
3. Het deksel weer op zijn originele positie drukken.

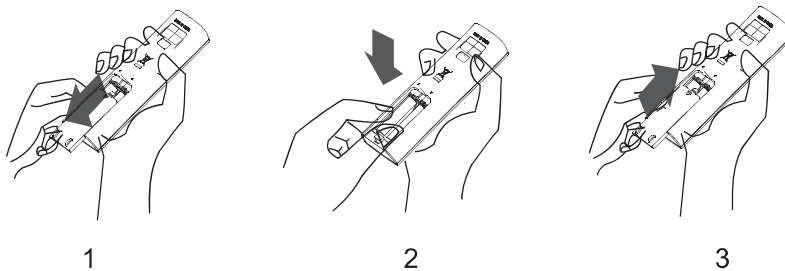

Opmerking:

- Gebruik 2 LR03 AAA(1.5volt) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervangt u de batterijen door nieuwe van hetzelfde type wanneer het scherm wordt gedimd.


◆ Bewaren and Tips voor het gebruik van de afstandsbediening

De afstandsbediening kan gemonteerd op een wand met een houder worden bewaard.


Opmerking: De houder van de afstandsbediening is een optioneel onderdeel.

Opmerking: De vorm kan afwijken van de houder van de afstandsbediening die u heeft gekozen.

Bevestiging houder
van de afstandsbediening.

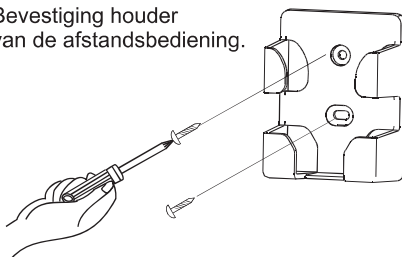

Monteren van de
afstandsbediening.



◆ Hoe te gebruiken


Om de kamerairconditioning te bedienen, richt u de afstandsbediening op de signaalontvanger. De afstandsbediening zal de airconditioner op een afstand bedienen van ten hoogste 7 meter bij het richting op de signaalontvanger van de binnenunit.

⚠ WAARSCHUWINGEN

Houd voor een deugdelijke signaaloverdracht tussen afstandsbediening en binnenunit de ontvanger uit de buurt van de volgende items:

- Direct zonlicht of andere sterke verlichting of warmtebronnen
- Platte paneel tv-scherm of andere elektrische apparaten die reageren op de afstandsbediening

Bovendien zal de airconditioner niet werken als gordijnen, deuren of andere materialen de signalen van de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren. Wanneer het signaal niet goed kan worden overgedragen, deze materialen verplaatsen of contact opnemen met uw dealer.

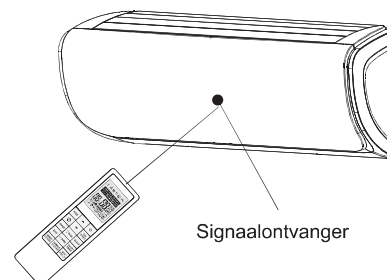

Signaalontvanger



Bedieningsinstructies

Bedieningsmodi

◆ Selecteren modus

Druk eenmaal op de **MODE** knop

Resultaat : De bedieningsmodi wijzigen achtereenvolgens:

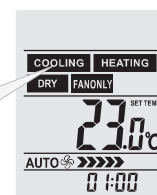


☑ De verwarmingsmodus is **NIET** beschikbaar voor de alleen koelen airconditioner.

◆ VENTILATOR modus

Druk eenmaal op de **FAN SPEED** knop


Resultaat : De ventilatorsnelheid wijzigt in de volgorde:

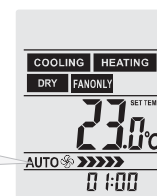

☑ In de "ALLEEN VENTILATOR" modus, is alleen de "Auto" niet beschikbaar.

In de "DROGEN" modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch op "AUTO" ingesteld, "VENTILATOR" knop is in dit geval ineffectief.

Sommige modellen, zoals commerciële airconditionerproducten, hebben slechts de derde versnellingssnelheid.

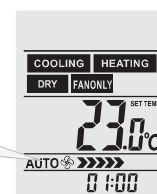

◆ Instellen van de temperatuur

Druk



eenmaal op deze knop
Verhoogt de temperatuurinstelling met 1°C (1°F)

Resultaat :

Druk



eenmaal op deze knop

Resultaat :

Verlaagt de temperatuurinstelling met 1°C (1°F)



Bereik van beschikbare ingestelde temperaturen	
* VERWARMEN, KOELEN	16°C~30°C (61°F~86°F)
DROGEN	±7°C
ALLEEN VENTILATOR	Kan niet worden ingesteld

*Opmerking: Door de "MODE" knop en "▼" knop tezamen voor 2 seconden ingedrukt te houden zal de temperatuurweergave tussen °C en °F schaal omschakelen.

*Opmerking: De verwarmingsmodus is **NIET** beschikbaar voor alleen koelen modellen.

*Opmerking: In de "Drogen" modus, een afname of toename van maximaal 7°C kan met de afstandsbediening worden ingesteld, indien u zich nog steeds ongemakkelijk voelt.

Bedieningsinstructies

◆ Inschakelen

Drukt u op deze  knop.

Resultaat : De RUN-aanduiding van de binnenunit gaat branden.


SWING, SMART, SUPER, QUIET [STIL], TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK [KLOK], SLEEP [SLAPEN] en 8 °C VERWARMEN werkingsmodi worden op de volgende pagina's gespecificeerd.

- Bij het wijzigen van modi tijdens de werking, kan het voorkomen dat het apparaat niet onmiddellijk reageert. Wacht 3 minuten.
- Gedurende de verwarmen werking, wordt de luchtstroom niet in het begin afgevoerd. Na 2—5 minuten, zal de luchtstroom worden afgevoerd tot de temperatuur van de binnenlucht warmtewisselaar stijgt.
- Wacht 3 minuten alvorens het apparaat opnieuw te starten.

Luchtstroomrichting besturing

Verticale luchtstroom (horizontale luchtstroom) wordt automatisch ingesteld op een bepaalde hoek in overeenstemming met de bedieningsmodus nadat het apparaat wordt ingeschakeld.

Bedieningsmodus	Richting van de luchtstroom
KOELEN, DROGEN	Horizontal
*VERWARMEN, ALLEEN VENTILATOR	Neerwaarts

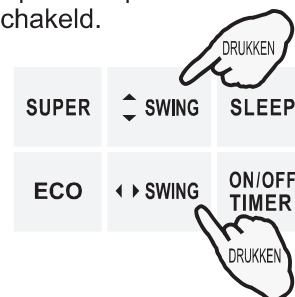

De richting van de luchtstroom kan ook worden ingesteld aan uw eigen behoefte door op deze “   ” knoppen van de afstandsbediening te drukken.

**De verwarmingsmodus is alleen beschikbaar voor modellen met warmtepomp.*

◆ Verticale luchtstroom (met afstandsbediening)

Met behulp van de afstandsbediening de verschillende hoeken van de stroom in te stellen of specifieke hoek als dat wenst.

1. Druk eenmaal op deze “  ” knop.

Resultaat : De verticale instelling lamel zal automatisch o mhoog en omlaag zwenken.

2. Houd de “  ”-toets ongeveer 5s ingedrukt (geld niet voor sommige modellen).

Resultaat : De verticale aanpassingsklep zal automatisch onder een kleinere hoek op en neer bewegen.



Druk nogmaals op deze “  ” knop .

Resultaat : De lamellen zwenken naar een geschikte hoek zoals gewenst.



◆ Horizontale luchtstroom besturing (met afstandsbediening)

Met behulp van de afstandsbediening de verschillende hoeken van de stroom in te stellen of specifieke hoek als dat wenst.

Druk nogmaals op deze “  ” knop.

Resultaat : De horizontale instelling lamel zal automatisch van links naar rechts zwenken.



Bedieningsinstructies

Druk eenmaal op deze " ◀ ▶ SWING " knop.

Resultaat : De lamellen zwenken naar een geschikte hoek zoals gewenst.



OPMERKING: Als het apparaat niet beschikt over vier manieren luchtstroom functie, kunt u de horizontale luchtstroom zelf aanpassen. (niet beschikbaar op sommige modellen)

- A** De verticaal instelling lamellen niet handmatig draaien, anders kunnen storingen optreden. Indien dit voorkomt, schakelt u eerst het apparaat uit en sluit u de stroomtoevoer af, vervolgens kunt u de stroomtoevoer weer inschakelen.
- B** Het is aan te raden de verticaal instelling lamellen niet gedurende een langere periode neerwaarts te kanelen in de KOELEN of DROGEN modus, teneinde te voorkomen dat condenswater gaat druipen.

SMART modus(ongeldig voor het multi-systeem

In deze modus kan het automatisch de werkingsmodus, de temperatuur, de windsnelheid, de windrichting, enz. aan de omgevingstemperatuur van de kamer aanpassen om ervoor te zorgen dat de klanten de meest comfortabele ervaring krijgen.


♦ Hoe de SMART modus instellen?

Drukt u op deze **SMART SELF-CLEAN 5'** knop.

Resultaat : De SMART modus(fuzzy logic werking) start onmiddellijk wanneer het apparaat is ingeschakeld.

De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden automatisch ingesteld gebaseerd op de werkelijke kamertemperatuur.

Voor de modellen van het type split, zoals muurgemonteerde airconditioners en enkele vloerstaande airconditioners, moet de werkingsmodus en de ingestelde temperatuur op basis van de binnentemperatuur worden ingesteld.

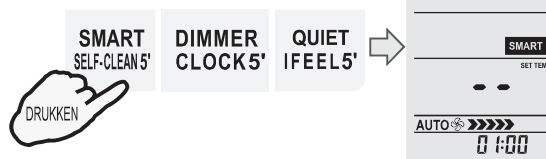

Werkingsmodus en de temperatuur worden bepaald door binnentemperatuur

Warmtepomp modellen

Binnentemperatuur	Bedieningsmodus	Doeltemperatuur
21°C(70°F) of lager	VERWARMEN	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	ALLEEN VENTILATOR	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DROGEN	Kamertemperatuur daalt 2°C(2°F) na gedurende 3 minuten werken
Hoger dan 26°C(79°F)	KOELEN	26°C(79°F)

Alleen koelen modellen

Binnentemperatuur	Bedieningsmodus	Doeltemperatuur
23°C(73°F) of lager	ALLEEN VENTILATOR	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DROGEN	Kamertemperatuur daalt 2°C(2°F) na gedurende 3 minuten werken
Hoger dan 26°C(79°F)	KOELEN	26°C(79°F)

Voor commerciële airconditionerproducten, zoals airconditioners van het cassettetype, kanaal type airconditioners, plafond en vloer airconditioners en enkele vloerstaande airconditioners, moet hun werkingsmodus worden bepaald op basis van het verschil tussen de binnentemperatuur en de ingestelde temperatuur.

Bedieningsinstructies

De werkingsmodus wordt bepaald door het verschil tussen de binnentemperatuur en de ingestelde temperatuur.

Warmtepomp modellen

Binnentemperatuur	Bedieningsmodus	Doeltemperatuur
Lager dan T-3°C (3°F)	VERWARMEN	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	ALLEEN VENTILATOR	T
Hoger dan T+3°C (3°F)	KOELEN	T

Alleen koelen modellen

Binnentemperatuur	Bedieningsmodus	Doeltemperatuur
T+3°C (3°F) of lager	ALLEEN VENTILATOR	T
Hoger dan T+3°C (3°F)	KOELEN	T

- ✔ SMART knop is niet effectief in de SUPER modus.
- ✔ ECO MODUS knop is niet effectief in de SMART modus.
- ✔ Druk op de MODUS knop om de SMART modus te annuleren.

Opmerking: Detemperatuur, luchtstroom en de richting worden automatisch geregeld in de SMART-modus. Echter, voor het aan-/ uitschakelen, kunt u kiezen van -2 tot 2 (voor sommige modellen kunt u kiezen uit -7 tot 7), voor de omvormer kunt u kiezen uit -7 tot 7, als u zich nog steeds ongemakkelijk voelt.


♦ Wat kan ik doen in de SMARTmodus?

Uw gevoel	Knop	Instellen
Ongemakkelijk als gevolg van ongeschikte volume van de luchtstroom.	FAN SPEED	Binnen ventilatorsnelheid wisselt tussen Auto, Hoger, Hoog, Medium, Laag en Lager elke keer als deze knop wordt ingedrukt
Ongemakkelijk als gevolg van ongeschikte stromingsrichting.	SWING SWING	Er eenmaal op drukken, de vertical instelling lamel (horizontaal instelling lamel) zwenkt op de verticale luchtstroomrichting aan te passen (Horizontale luchtstroomrichting). Druk er nogmaals op en het zwenken zal stoppen.

♦ Hoe kan ik de SMART modus uitschakelen?

Drukt u op deze **MODE** knop.

Resultaat : De SMART modus zal worden geannuleerd.

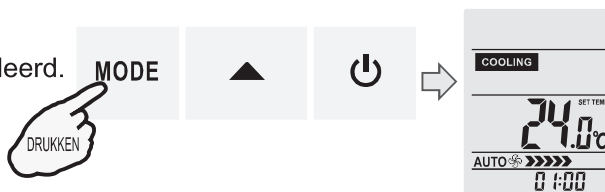

Bedieningsinstructies

SUPER modus

De SUPER modus wordt gebruikt om het snel koelen en verwarmen te starten of te stoppen, enkel wanneer het apparaat is ingeschakeld.

De SUPER modus kan worden ingesteld wanneer het apparaat in werking is of op de netvoeding aangesloten is.

In de SUPER modus kunt u de temperatuur, luchtstroom richting of timer instellen

◆ Hoe de SUPER modus instellen?


Druk op de **SUPER** knop voor enkel de koelen, drogen en alleen ventilator modus.

Resultaat : Bij de hoge ventilatorsnelheid ,wordt de temperatuur automatisch op 16°C (61°F) ingesteld.



Druk op deze **SUPER** knop voor de verwarmingsmodus.


Resultaat : Bij de automatische ventilatorsnelheid, wordt de temperatuur automatisch op 30°C (86°F) ingesteld.

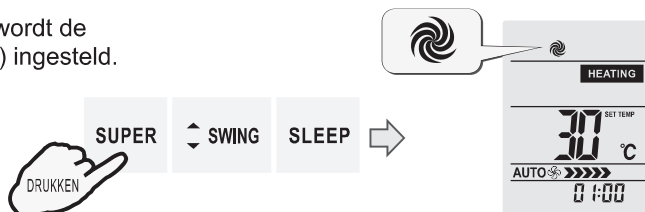

◆ Hoe kan ik de SUPER modus annuleren?

Druk op de **SUPER , MODUS, VENTILATOR, AAN/UIT, STILLE of SLAPEN** knop.

Resultaat : Het display keert terug naar de oorspronkelijke modus.
Uit de SUPER modus gaan.

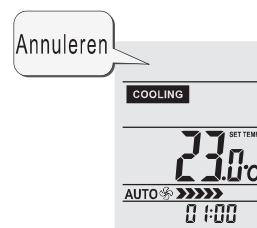

Opmerking:

SMART-knop is niet beschikbaar in de SUPER- modus.


De ECO-knop is niet beschikbaar in de SUPER-modus.

Als u de SUPER knop ongeveer 5 seconden ingedrukt houdt, wordt de resetcode voor filterreiniging verzonden.

(QUIET) STILLE-modus

In deze modus zal de airconditioner werken met een lage geluidsemissie door lage compressorfrequentie en de lage ventilatorsnelheid. Deze modus is alleen beschikbaar voor de omvormer modellen.

Opmerking: Druk op de **MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECO, QUIET of ON/OFF** knop om de modus **QUIET** te annuleren.

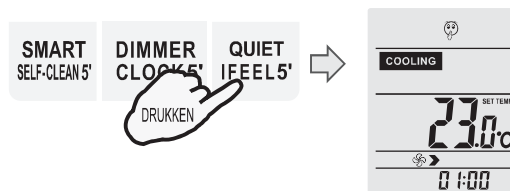

Bedieningsinstructies


Timer-modus

Het is gemakkelijk om de timer in stellen met ON TIMER knoppen als u 's morgens uit het huis gaat, teneinde een comfortabele kamertemperatuur te bereiken tegen de tijd dat u thuis komt. U kunt de timer ook 's nachts uitschakelen om een vrom goede nachtrust te genieten.

◆ Hoe kan ik de TIMER INSCHAKELEN?

1. Drukt u op de **ON/OFF TIMER** knop.

Resultaat : "12:00 ON" knippert op het LCD.

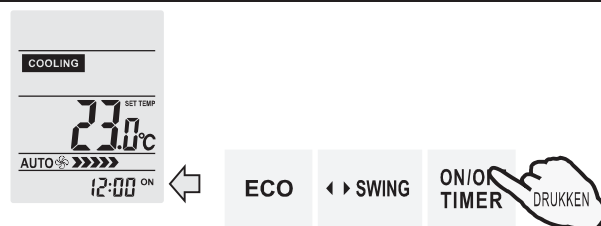

2. De **▲** of **▼** knop indrukken.

Resultaat : Eenmaal te verhogen of te verlagen door het instellen met 1 minuut.
Anderhalve seconden om de tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten.
Voor een langere periode, de tijd te verhogen of te verlagen met 1 uur.



3. Wanneer de gewenste tijd wordt weergegeven op het LCD, drukt u op de ON TIMER knop en het bevestigen.

Resultaat : U kunt een "biep" horen.
"ON" stopt met knipperen.
Het indicatielampje van de TIMER op de binnenunit gaat branden. (niet voorzien op bepaalde modellen)




4. Nadat de ingestelde timer voor 5 seconden wordt weergegeven, zal de timer op het LCD van de afstandsbediening worden weergegeven, inplaats van de ingestelde timer

◆ Hoe de ON TIMER uitschakelen?

- Drukt u op de **ON/OFF TIMER** knop.

Resultaat : U kunt een "biep" kan worden gehoord en de aanduiding verdwijnt, de tijd op modus is geannuleerd.

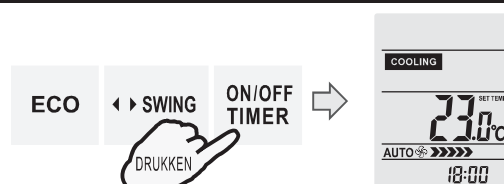

Opmerking: Het is vergelijkbaar met de UIT TIMER, u kunt het apparaat automatisch laten uitschakelen op het door u gewenste tijdstip. Het verschil is dat u de AAN/UIT TIMER knop ongeveer 5 seconden ingedrukt moet houden om de UIT TIMER te starten of te annuleren.

ECO MODUS

In deze modus, de airconditioner geeft u energiebesparende prestaties door lagere werkende netvoeding.

- ☑ De ECO-knop werkt niet in de SUPER- en SMART-modus.
- ☑ Druk op de ON/OFF, MODE, ▼, ▲, FAN SPEED, SLEEP, QUIET knop om de ECO-modus te annuleren.
- ☑ Als u de knop "QUIET" en de knop "ECO" tegelijk 3 seconden lang ingedrukt houdt, wisselt de modus tussen alleen koelen en koelen en verwarmen.



Bedieningsinstructies

IFEEL modus

De geïntegreerde temperatuursensor afstandsbediening wordt geactiveerd. Het kan de omliggende temperatuur voelen, en zendt het signal terug naar het apparaat, het apparaat kan de temperatuur aanpassen teneinde het maximale comfort te bieden


◆ Hoe kan ik de IFEEL modus annuleren?

Drukt u eenmaal gedurende 5 seconden op deze **QUIET IFEEL5'** knop.

Resultaat : Het zendsignaal op het display zal verdwijnen, de IFEEL functie zal worden uitgeschakeld.

Opmerking:

De standaardinstelling is iFeel activeren.

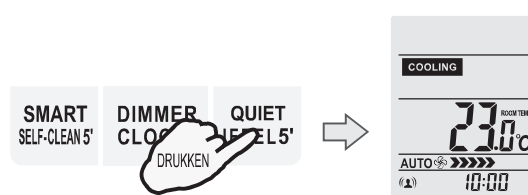

◆ Hoe kan ik de IFEEL modus instellen?

Drukt u nogmaals gedurende 5 seconden op deze **QUIET IFEEL5'** knop.

Resultaat : De IFEEL functie zal worden gestart.


DIMMER knop

◆ Hoe kan ik de DIMMER instellen?

Drukt u op de DIMMER knop om het licht uit te schakelen en de display in het apparaat.

Opmerking:

Wanneer het licht is uitgeschakeld, het ontvangssignaal zal het licht opnieuw inschakelen.

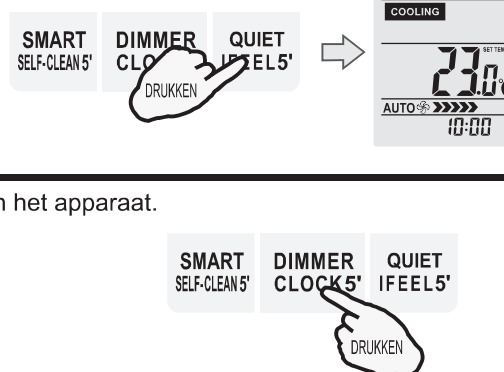

KLOK knop

◆ Hoe kan ik de realtime instellen?

1. Drukt u gedurende 5 seconden eenmaal op deze

DIMMER CLO5' knop.

Resultaat : De tijd knippert op de LCD.



2. De ▲ en ▼ knoppen indrukken.

Resultaat : Eenmaal te verhogen of te verlagen door het instellen met 1 minuut. Anderhalve seconden om de tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Voor een langere periode, de tijd te verhogen of te verlagen met 1 uur.



3. Druk nogmaal op de **DIMMER CLO5'** knop.

Resultaat : De realtime wordt ingesteld.



Bedieningsinstructies

SLAAP modus

De SLAAP modus worden ingesteld in de KOELEN, VERWARMEN of DROGEN modus. Deze functie geeft u een meer comfortabele omgeving om te slapen.

- Het apparaat stopt automatisch met het functioneren na 8 uur te hebben gefunctioneerd.
- De ventilatiesnelheid is automatisch ingesteld op een lage snelheid.

♦ Hoe kan de SLAAP modus worden ingesteld?

Druk op de **SLEEP** toets.

Resultaat: De SLAAP functie wordt gestart.



SLAAP modus

- De ingestelde temperatuur zal maximal stijgen met 2 °C (2°F) a is het apparaat gedurende 2 uur functioneert in de KOELEN modus, en blijft dan stabiel.
- De ingestelde temperatuur zal maximal dalen met 2 °C (2°F) a is het apparaat gedurende 2 uur functioneert in de VERWARMEN modus, en blijft dan stabiel.

Opmerking: In de koelmodus, als de kamertemperatuur 26 °C (79 °F) of hoger is, verandert de ingestelde temperatuur niet.

Opmerking: De slaapmodus is NIET beschikbaar voor de Slim en alleen Ventilator modus.

Opmerking: Verwarmen is NIET beschikbaar op de airconditioner voor alleen koelen.

♦ Hoe kan de SLAAP modus worden geannuleerd?

Druk op de SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON / OFF, ECO of FAN SPEED-knop

Resultaat: Het scherm gaat terug in de originele modus.
Uit de SLAAP modus gaan.



8°C VERWARMENmodus

♦ Hoe de 8°C VERWARMEN in te stellen ?


In de VERWARMEN modus, drukt u gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de **SWING** en **▲** knoppen om de 8°C VERWARMEN modus te starten.

In de 8°C VERWARMEN modus, wordt de ventilatorsnelheid automatisch op "AUTO" ingesteld. Het  pictogram zal op het LCD-scherm worden weergegeven.

Indien u een willekeurige toets indrukt, een andere dan AAN/UIT TIMER, CLOCK [KLOK], DIMMER, IFEEL en SWING, zal de 8°C VERWARMEN functie worden uitgeschakeld. Ed het  pictogram zal verdwijnen.


Opmerking :

In de 8°C VERWARMEN modus, is de standaardtemperatuur ingesteld op 8 °C. De 8°C VERWARMEN modus kan slechts worden ingesteld, wanneer de air conditioner in de VERWARMEN modus werkt.

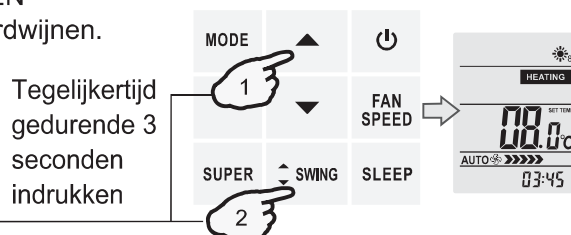

HI-NANO modus(optioneel)

Wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld, in een willekeurige modus, drukt u op de HI-NANO-knop voor het instellen of annuleren van de HI-NANO modus, vervolgens zal het pictogram  op het LCD-scherm worden weergegeven.

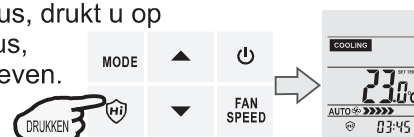


Bedieningsinstructies

REINIGING modus (optioneel)

Als de airconditioner en de afstandsbediening in stand-by staan en de modus van de afstandsbediening in koelen of drogen, drukt u één keer gedurende 5 seconden op de knop “” om de reinigingsmodus te starten, waarna de indicator “” op het LCD-scherm wordt weergegeven.

- ✓ Druk op ON/OFF of SMART of MODUS knop om de Reinigen modus te verlaten, vervolgens zal de indicator “” verdwijnen.
- ✓ Nadat het reinigingsproces is voltooid, schakelt de airconditioner terug naar de voorinstelde stand Koelen of Drogen, terwijl de indicator “” op de afstandsbediening gedurende ongeveer 30 minuten wordt weergegeven.

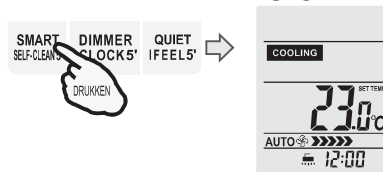


Stroomregeling modus (optioneel)

In de Koelen modus, drukt u gedurende 5 seconden op de **ECO** knop om de Stroomregeling modus te starten (ventilator draait op lage snelheid), drukt opnieuw ongeveer 5 seconden op deze knop om het te stoppen.

Wanneer het apparaat in de Stroomregeling modus is, drukt u een per een op de **ECO** knop

Resultaat: De bedieningsmodi in volgorde gewijzigd:

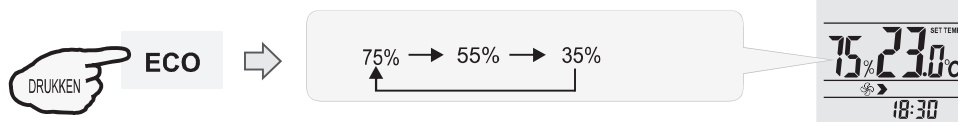

- ✓ Stroomregeling modus is niet effectief in de SUPER of ECO modus.
- ✓ Behalve voor de knop voor Zwenken, Dimmer, Ifeel, Timer, Ventilator, kan door op de andere knoppen te drukken de Stroomregeling modus worden verlaten en de indicator “%” zal verdwijnen.
- ✓ Bij het starten van de Stroomregeling modus, zal de ventilator automatisch op lage windsnelheid draaien, maar u kunt de windsnelheid veranderen door op de knop Ventilator te drukken.